CONSERVARE QUESTO MANUALE A BORDO
STORE THIS MANUAL ON BOARD
CONSERVER CE MANUEL A BORD
DIESES HANDBUCH AN BORD AUFBEWAHREN
GUARDAR ESTE MANUAL A BORDO

Accessori Elettrici
Electric Accessories

MANUALE DI INSTALLAZIONE E D'USO - INSTALLATION AND USER'S MANUAL
MANUEL D'INSTALLATION ED D'UTILISATION - MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO
INSTALLATION UND BEDIENUNG

Galaxy503 - Galaxy703

Lofrans'®
WINDLASSES
a navimo group company

SVB

Lofrans'®
WINDLASSES
a navimo group company

Via Philips, 5 - 20052 Monza (MB) (Italy) T. +39 039 200 19 73 F. +39 039 200 42 99
www.lofrans.com - e-mail: info@lofrans.it

UCINA

Via Philips, 5 - 20052 Monza (MB) (Italy) T. +39 039 200 19 73 F. +39 039 200 42 99
www.lofrans.com - e-mail: info@lofrans.it

CE MADE IN ITALY

ITALIANO

Gentile cliente,
grazie per aver scelto un prodotto Lofrans.
Lofrans s.r.l. è una azienda leader nella produzione e distribuzione mondiale di impianti nautici realizzati secondo le più moderne tecnologie, in conformità ai requisiti indicati dalle normative internazionali e dai più importanti enti di certificazione. Tutti i nostri prodotti sono costruiti con ottimi materiali adatti al lavoro in ambiente marino e sono soggetti a continui controlli per migliorare i livelli qualitativi e renderli privi di difetti di fabbricazione. Accanto a tali requisiti, i salpa ancora Lofrans s.r.l. sono una sintesi di affidabilità ed efficienza, assicurando le massime prestazioni durante ogni fase dell'ormeggio, anche in quelle più difficili. Con un prodotto Lofrans s.r.l. si è sicuri di anni di affidabile funzionamento.

**© Copyright Lofrans s.r.l., 2010.
Tutti i diritti riservati.**

Lofrans s.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze dovute a errori di stampa contenuti nel presente manuale e si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune.
Per tale motivo Lofrans s.r.l. non garantisce l'esattezza del manuale dopo la data di pubblicazione e declina ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni.

ENGLISH

Dear Customer,
Thank you for choosing a Lofrans product.
Lofrans s.r.l. is a leader company in the production and worldwide distribution of nautical systems manufactured according to the most modern technologies, in compliance with international regulation requirements and the most important certifying bodies. All our products are manufactured with excellent materials suited for operations in marine environments and are subject to continuous checks to improve the qualitative levels and make them without any manufacturing defects. Together with such requirements, Lofrans s.r.l. anchor windlasses are a synthesis of reliability and efficiency, by guaranteeing the maximum performances during each phase of mooring, even in the most difficult. With a Lofrans s.r.l. product, years of reliable operations are guaranteed.

Lofrans© s.r.l. copyright, 2010. All rights reserved.

Lofrans s.r.l. declines any liability for possible inaccuracies due to print errors in this manual and reserves the right to introduce any changes deemed appropriate.
For this reason, Lofrans s.r.l. does not guarantee the accuracy of the manual after the date of issue and declines all liability for possible errors and omissions.

FRANCAIS

Cher client,
Merci pour avoir choisi un produit Lofrans.
Lofrans s.r.l. est une société leader au niveau mondial, concernant la production et la distribution d'installations nautiques, utilisant les technologies les plus modernes, conformément aux conditions requises par les normes internationales et par les organismes de certification les plus importants. Tous nos produits sont fabriqués dans d'excellents matériaux, adaptés au travail en milieu marin et ils sont soumis à des contrôles continus, afin d'améliorer leur niveau qualitatif et éliminer les défauts de fabrication. De plus, les guindeaux Lofrans s.r.l. sont une synthèse entre fiabilité et efficacité : ils garantissent les meilleures performances en phase d'amarrage, même les plus difficiles. Les produits Lofrans s.r.l. fonctionnent de façon fiable et on est tranquille pour des années.

**© Copyright Lofrans s.r.l., 2010.
Tous droits réservés.**

Lofrans s.r.l. décline toute responsabilité pour les éventuelles inexactitudes dues aux erreurs d'imprimerie qui pourraient apparaitre dans ce manuel et elle se réserve le droit d'apporter les modifications qu'elle retiendra opportunes.
C'est la raison pour laquelle Lofrans s.r.l. ne garantit pas l'exactitude du manuel après sa date de parution et décline toute responsabilité pour les éventuelles erreurs ou omissions.

DEUTSCH

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie ein Produkt des Unternehmens Lofrans s.r.l. gewählt haben.
Lofrans s.r.l. ist ein führendes Unternehmen bei der Produktion und dem weltweiten Vertrieb nautischer Anlagen, die mit modernsten Technologien und entsprechend der Vorgaben internationaler Rechtsvorschriften sowie der bedeutendsten Zertifizierungsinstitute hergestellt werden. Alle unsere Produkte werden mit hochwertigen Materialien hergestellt, die für einen Einsatz im Marinebereich geeignet sind, und die ständigen Kontrollen zur Verbesserung des Qualitätsniveaus unterzogen werden, um sie frei von Herstellungsmängeln zu halten. Neben diesen Standards sind die Ankerwinden des Unternehmens Lofrans s.r.l. eine Synthese aus Zuverlässigkeit und Effizienz, die, auch unter schwierigsten Bedingungen, maximale Leistungswerte beim Ankern sicherstellen. Mit einem Produkt der Lofrans s.r.l. hat man die Sicherheit eines jahrelangen, zuverlässigen Betriebs.

© Copyright Lofrans s.r.l., 2010. Alle Rechte vorbehalten.

Lofrans s.r.l. haftet nicht für eventuelle Ungenauigkeiten auf Grund von Druckfehlern im vorliegenden Handbuch und behält sich das Recht vor, jederzeit alle Änderungen vorzunehmen, die als sachdienlich angesehen werden.
Aus diesem Grund garantiert Lofrans s.r.l. nach dem Veröffentlichungsdatum nicht für die Genauigkeit des Handbuchs und übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Fehler und Irrtümer.

ESPANOL

Estimado cliente,
gracias por haber elegido un producto Lofrans.
Lofrans s.l. es una empresa leader en la producción y distribución mundial de equipos náuticos realizados con las tecnologías más modernas, conforme a los requisitos indicados por las normativas internacionales y por los entes de certificación más importantes. Todos nuestros productos están construidos con óptimos materiales adecuados al trabajo en ambiente marino y están sometidos a controles continuos para mejorar los niveles cualitativos y eliminar todo defecto de fabricación. Además de tales requisitos, los molinetes Lofrans s.l. son una síntesis de fiabilidad y eficiencia, asegurando las máximas prestaciones durante cada fase del amarre, incluso en las más difíciles. Con un producto Lofrans s.l. se asegura años de funcionamiento fiable.

© Copyright Lofrans s.l., 2010. Todos los derechos reservados.

Lofrans s.l. declina toda responsabilidad por eventuales inexactitudes debidas a errores de imprenta presentes en este manual y se reserva el derecho de aportar todas las modificaciones que considere oportunas.
Por esta razón, Lofrans s.l. no garantiza la exactitud del manual después de la fecha de publicación y declina toda responsabilidad por eventuales errores y omisiones.

INDICE

1 INTRODUZIONE…3
1.1 Scopo del manuale...3
1.2 Assistenza…3
1.3 Ricevimento e stoccaggio…3
1.4 Note Generali…3
2 INSTALLAZIONE…4
2.1 Contenuto della confezione…4
2.2 Accessori consigliati…4
2.3 Installazione del magnete sul salpa ancora…5
2.4 Montaggio sensore magnetico per salpa ancora ad asse verticale….6
2.5 Montaggio sensore magnetico per salpa ancora ad asse orizzontale…7
2.6 Installazione contametri….8
3 IMPIANTO ELETTRICO…9
4 DATI TECNICI…9
5 MENU…10
5.1 Prima accensione…10
5.2 Menù impostazione contametri..12
5.3 Menù Misura…12
5.4 Menù Allarmi e Funzioni…13
5.5 Menù Impostazioni…13
5.6 Menù Lingua..14
5.7 Menù Calibrazione Sensore…14
5.8 Tabella 1 - Sensore Standard e Project serie X….15
5.9 Tabella 2 - Sensore Project serie 1000 – 1500 – 2000W…15
5.10 Menù Verifiche…16
5.11 Calibrazione dello strumento…16
6 USO...17
6.1 Reset della misura...17
6.2 Discesa automatica dell'ancora...17
7 ANOMALIE FUNZIONAMENTO...17
8 SCHEMA DI COLLEGAMENTO…46
8 CONDIZIONI DI GARANZIA....47

PRODOTTO CONFORME ALLE NORMATIVE CE

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION…3
1.1 Purpose of the manual …3
1.2 Assistance…3
1.3 Receipt and storage….3
1.4 General notes…3
2 INSTALLATION….4
2.1 Contents of the package…4
2.2 Recommended accessories…4
2.3 Installing the magnet on the anchor windlass….5
2.4 Installing the magnetic sensor for vertical shaft anchor windlasses….6
2.5 Installing the magnetic sensor for horizontal shaft anchor windlasses…7
2.6 Installing the chain counter….8
3 ELECTRICAL SYSTEM…10
4 TECHNICAL DATA…10
5 MENU…10
5.1 Starting up…10
5.2 Chain counter setting menu…19
5.3 Measurement menu…19
5.4 Alarm and functions menu…20
5.5 Settings menu…20
5.6 Language menu…21
5.7 Sensor calibration menu…21
5.8 Table 1 - Standard and Project X.. series sensor…22
5.9 Table 2 - 1000 – 1500 – 2000W Project series sensor…22
5.10 Check menu…23
5.11 Instrument calibration..23
6 USO...24
6.1 Measurement reset…24
6.2 Automatic casting of the anchor..24
7 TROUBLESHOOTING…24
8 WIRING DIAGRAM…46
9 WARRANTY CONDITIONS...47

PRODUCT COMPLIANT WITH EC REGULATIONS

INDEX

1 INTRODUCTION...3
1.1 Objectif du manuel...3
1.2 Assistance...3
1.3 Réception et stockage...3
1.4 Notes générales...3
2 INSTALLATION...4
2.1 Contenu de l'emballage...4
2.2 Accessoires conseillées...4
2.3 Installation de l'aimant sur le guindeau....5
2.4 Montage du capteur magnétique pour guindeau à axe vertical….6
2.5 Montage du capteur magnétique pour guindeau à axe horizontal…7
2.6 Installation du compteur métrique.8
3 INSTALLATION ELECTRIQUE...10
4 DONNEES TECHNIQUES…10
5 MENU…10
5.1 Premier allumage…10
5.2 Menu de programmation du compteur métrique...26
5.3 Menu longueur…26
5.4 Menu alarmes et fonctions...27
5.5 Menu programmations...27
5.6 Menu langue...28
5.7 Menu calibrage capteur...28
5.8 Tableau 1 - Capteur Standard et Project série X....29
5.9 Tableau 2 - Capteur Project série 1000 – 1500 – 2000W...29
5.10 Menu Contrôles...30
5.11 Calibrage de l'instrument...30
6 UTILISATION...31
6.1 Remise à zéro de la longueur...31
6.2 Décente automatique de l'ancre...31
7 LOCALISATION DES PANNES...31
8 SCHEMA DE CABLAGE…46
9 CONDITIONS DE GARANTIE…47

PRODOTTO CONFORME ALLE NORMATIVE CE

INHALTSVERZEICHNIS

1 EINFÜHRUNG...3
1.1 Zweck des Handbuchs...3
1.2 Kundendienst...3
1.3 Empfang und Lagerung...3
1.4 Allgemeine Hinweise...3
2 INSTALLATION...4
2.1 Packungs-Inhalt...4
2.2 Empfohlenes Zubehör...4
2.3 Installation des Magneten im Ankerspill….5
2.4 Montage des Magnetsensors für Ankerspill mit Vertikalachse….6
2.5 Montage des Magnetsensors für Ankerspill mit Horizontalachse…7
2.6 Installation des Meterzählers….8
3 ELEKTRISCHE ANLAGE…10
4 TECHNISCHE ANGABEN…10
5 MENU…10
5.1 Werkseinstellung Instruments..10
5.2 Einstellmenü des Meterzählers.32
5.3 Mess-Menü...32
5.4 Menü Alarme und Funktionen..33
5.5 Einstellmenü..33
5.6 Sprachmenü...35
5.7 Menü Sensorkalibrierung...35
5.8 Tabelle 1 - Sensor Standard und Project serien X....36
5.9 Tabelle 2 - Sensor Project serien 1000 – 1500 – 2000W...36
5.10 Menü Überprüfungen...37
5.11 Kalibrierung des Instruments..37
6 Gebrauch...38
6.1 Maß-Reset...38
6.2 Automatisches Auswerfen des Ankers...38
7 FEHLERSUCHE...38
8 SCHALPLAN...46
8 GARANTIEBEDINGUNGEN...47

DAS PRODUKT ENTSPRICHT DEN EG-RICHTLINIEN

INDICE

1 INTRODUCCIÓN...3
1.1 Objeto de este manual...3
1.2 Servicio posventa....3
1.3 Recepción y almacenaj…..3
1.4 Notas de carácter general...3
2 MONTAJE...4
2.1 Contenido del embalaje…4
2.2 Accesorios aconsejados...4
2.3 Instalación del imán en el molinete….5
2.4 Montaje sensor magnético para molinetes de eje vertical….6
2.5 Montaje sensor magnético para molinetes de eje horizontal…7
2.6 Instalación del cuentametros….8
3 EQUIPO ELÉCTRICO…10
4 DATOS TÉCNICOS…10
5 MENU…10
5.1 Primer encendido…10
5.2 Menú de configuración cuentametros...40
5.3 Menú de medición...40
5.4 Menú de alarmas y funciones...41
5.5 Menú de configuraciones...41
5.6 Menú idioma...42
5.7 Menú de calibración sensor....42
5.8 Tabla 1 - Sensor Estándar y Project serie X.....43
5.9 Tabla 2 - Sensor Project serie 1000 – 1500 – 2000W..43
5.10 Menú de verificaciones...44
5.11 Calibración del instrumento...44
6 USO...45
6.1 Reseteo de la medición...45
6.2 Bajada automática del ancla...45
7 INDIVIDUACIÓN DE AVERÍAS...45
8 DIAGRAMA DE CABLEADO46
9 CONDICIONES DE GARANTÍA...49

PRODUCTO CONFORME A LAS NORMAS CE

1 INTRODUZIONE

1.1 Scopo del manuale

Attraverso questo manuale verranno date informazioni relative alla sicurezza e al corretto utilizzo del prodotto. Seguire attentamente queste avvertenze in modo da evitare possibili infortuni o danneggiamenti.

⚠ ATTENZIONE!
Un avviso come questo indica un richiamo all'applicazione di pratiche di sicurezza, oppure richiama l'attenzione su comportamenti poco sicuri che potrebbero causare infortuni personali o danni alla imbarcazione.

1.2 Assistenza

I prodotti Lofrans s.r.l. sono supportati in tutto il mondo da una rete di distributori e assistenza autorizzati. In caso di necessità contattare il distributore locale Lofrans s.r.l.. Dettagli sul sito **www.lofrans.it**

1.3 Ricevimento e Stoccaggio

Al ricevimento della confezione, verificare l'integrità dell'imballo. In caso sia necessario immagazzinare il prodotto per un periodo prolungato, mantenere in luogo asciutto e protetto.

1.4 Note Generali

Il contametri Galaxy 503/703 deve essere utilizzato per gli scopi descritti in questo manuale – azionamento e visualizzazione dei metri/piedi di catena svolti da un salpa ancora. Qualunque altro utilizzo è da ritenersi un uso improprio.
La manomissione dello strumento provoca il decadimento immediato della garanzia.

1 INTRODUCTION

1.1 Purpose of the manual

This manual will supply information on safety and correct use of the product. Follow these warnings carefully to avoid possible accidents or damages.

⚠ ATTENTION!
A warning such as this indicates a reference to the application of safety practices, or draws the attention on unsafe behaviours that might cause personal injuries or damages to the boat.

1.2 Assistance

The Lofrans s.r.l. products are backed throughout the world by a network of authorised distributors and assistance. In case of need, please contact your local Lofrans s.r.l distributor. Details on website **www.lofrans.it**

1.3 Receipt and Storage

Upon receipt of the package, verify the integrity of packing. Should it be necessary to store the product for a prolonged period, keep it in a dry and protected place.

1.4 General notes

The Galaxy 503/703 chain counter must be used solely for the purposes described herein, i.e. to operate and display the number of metres/feet of chain let out by an anchor windlass. Any other use is to be considered improper.
Any tampering with the instrument will result in immediate voiding of the warranty.

1 INTRODUCTION

1.1 Objectif du manuel

Dans ce manuel, vous trouverez les informations concernant la sécurité et la bonne utilisation du produit. Suivre attentivement ces avertissements de façon à éviter de se blesser fortuitement ou de détériorer l'appareil.

⚠ ATTENTION!
Ce type d'avertissement rappelle qu'il faut appliquer les normes de sécurité ou qu'il faut prendre garde à bien agir pour ne pas risquer de se blesser ou d'endommager l'embarcation.

1.2 Assistance

Les produits Lofrans s.r.l. jouissent d'un réseau d'assistance à travers le monde entier, par le biais de ses distributeurs et du service d'assistance agréé. En cas de besoin, contacter le distributeur local Lofrans s.r.l.. Voir les détails sur le site **www.lofrans.it**

1.3 Réception et Stockage

A la réception de la marchandise, vérifier le bon état de l'emballage. Si le produit doit être emmagasiné durant une période prolongée, le conserver dans un endroit sec et bien abrité.

1.4 Notes générales

Le compteur métrique Galaxy 503/703 doit être utilisé pour la fonction décrite dans le présent manuel, à savoir pour l'actionnement et la visualisation des mètres/pieds de chaîne déroulés d'un guindeau. Toute autre utilisation doit être considérée comme impropre.
Toute modification ou opération indue sur l'instrument entraîne l'annulation immédiate de la garantie.

1 EINFÜHRUNG

1.1Zweck des Handbuchs

Mit diesem Handbuch werden Informationen zur Sicherheit und der richtigen Verwendung des Produktes gegeben. Diese Hinweise sorgfältig einhalten, um mögliche Unfälle und Schäden zu vermeiden.

⚠ ACHTUNG!
Ein Hinweis mit dieser Bezeichnung verweist auf die Anwendung von Sicherheitspraktiken oder richtet die Aufmerksamkeit auf nicht sicherheitsgemäße erhaltensweisen, die Personenunfälle oder Schäden am Boot verursachen könnten..

1.2 Kundendienst

Für die Produkte des Unternehmens Lofrans s.r.l. gibt es ein weltweites Netz von Händlern und autorisierten Kundendienststellen. Setzten Sie sich gegebenenfalls mit dem örtlichen Händler der Lofrans s.r.l. in Verbindung. Einzelheiten auf der Internetseite **www.lofrans.it**

1.3 Empfang und Lagerung

Beim Empfang der Packung die Verpackung auf Schäden überprüfen. Muss das Produkt für längere Zeit gelagert werden, muss es an einem trockenen und geschützten Ort aufbewahrt werden.

1.4 Allgemeine Hinweise

Der Meterzähler Galaxy 503/703 darf nur für die in diesem Handbuch beschriebenen Zwecke verwendet werden: Antrieb und Anzeige von Metern/Fuß einer von einem Ankerspill abgewickelten Kette. Jeder andere Gebrauch ist unzulässig.
Mutwillige Änderungen am Instrument führen zum sofortigen Verfall der Garantie.

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Objeto de este manual

A través de este manual se proporcionan informaciones sobre la seguridad y la utilización correcta del producto. Siga estas instrucciones cuidadosamente para evitar posibles accidentes o averías.

⚠ ATENCIÓN!
Este tipo de aviso invita a la aplicación de las prácticas de seguridad, o bien llama la atención sobre comportamientos poco seguros que podrían causar accidentes personales o daños al barco.

1.2 Servicio posventa

Los productos Lofrans s.l. están apoyados en todo el mundo por una red de distribuidores y servicio posventa autorizados. En caso de necesidad contacte con el distribuidor local Lofrans s.l.. Más detalles en la página web **www.lofrans.it**

1.3 Recepción y almacenaje

A la recepción del paquete, controle la integridad del embalaje. Si es necesario almacenar el producto por un periodo prolongado, manténgalo en un lugar seco y protegido.

1.4 Notas de carácter general

El cuentametros Galaxy 503/703 debe ser utilizado para los fines descritos en este manual: accionamiento y visualización de los metros/pies de cadena desenrollados desde un molinete. Cualquier otro uso se considerará como impropio.
La alteración del instrumento provocará la invalidación inmediata de la garantía.

2 INSTALLAZIONE

2.1 Contenuto della confezione

Galaxy 503:
- contametri con cavo estensibile e kit di fissaggio (1 staffa con 2 viti);
- presa connettore a 6 poli con guarnizione, 4 viti di fissaggio con anelli distanziali e tappo di chiusura;
- sensore magnetico;
- kit supporto (supporto del sensore per salpa ancora ad asse verticale, base di supporto, 2 viti di fissaggio, guarnizione OR);
- magnete;
- supporto sensore per salpa ancora ad asse orizzontale;
- istruzioni per l'uso.

Galaxy 703:
- radio-contametri con batteria ricaricabile agli ioni di litio;
- kit di fissaggio radio-contametri (1 staffa con 2 viti);
- adattatore per la carica della batteria agli ioni di litio;
- unità di potenza rice-trasmittente;
- sensore magnetico;
- kit supporto (supporto del sensore per salpa ancora ad asse verticale, base di supporto, 2 viti di fissaggio, guarnizione OR);
- magnete;
- supporto sensore per salpa ancora ad asse orizzontale;
- istruzioni per l'uso.

2.2 Accessori consigliati

Utilizzare esclusivamente accessori e ricambi originali Lofrans, progettati e costruiti in modo da assicurare prestazioni, durata e mantenere valida la garanzia. Per informazioni sui ricambi disponibili, rivolgersi al rivenditore locale o visitare il sito www.lofrans.com

2 INSTALLATION

2.1 Contents of the package

Galaxy 503:
- chain counter with extensible cable and fastening kit (1 bracket with 2 screws);
- 6-pole connector tap with gasket, 4 fastening screws with spacer rings and plug;
- magnetic sensor;
- support kit (support for the vertical shaft anchor windlass sensor, supporting base, 2 fastening screws, O-ring);
- magnet;
- horizontal shaft anchor windlass sensor support;
- instructions for use.

Galaxy 703:
- radio-chaincounter with rechargeable lithium-ion battery;
- fastening kit for radio-chaincounter (1 bracket with 2 screws);
- power adaptor for lithium-ion battery charging;
- transmitter-receiver power unit;
- magnetic sensor;
- support kit (support for the vertical shaft anchor windlass sensor, supporting base, 2 fastening screws, O-ring);
- magnet;
- horizontal shaft anchor windlass sensor support;
- instructions for use.

2.2 Recommended accessories

Use exclusively original Lofrans accessories and spare parts, designed and manufactured to ensure performances, duration and for keeping valid the warranty. For information on available spare parts, contact your local reseller or visit website www.lofrans.com

2 INSTALLATION

2.1 Contenu de l'emballage

Galaxy 503:
- compteur métrique avec câble extensible et kit de fixation (1 bride avec 2 vis);
- prise connecteur 6 pôles avec joints, 4 vis de fixation avec bagues entretoises et bouchon de fermeture;
- capteur magnétique;
- kit support (support du capteur pour guindeau à axe vertical, base de soutien, 2 vis de fixation et joint torique);
- aimant;
- support capteur pour guindeau à axe horizontal;
- instructions d'utilisation.

Galaxy 703:
- compteur métrique radio avec batterie rechargeable aux ions de lithium;
- kit de fixation radio-compteur de chaîne (1 bride avec 2 vis);
- adaptateur de recharge de la batterie aux ions de lithium;
unité de puissance de réception/transmission;
- capteur magnétique;
- kit support (support du capteur pour guindeau à axe vertical, base de soutien, 2 vis de fixation et joint torique);
- aimant;
- support capteur pour guindeau à axe horizontal;
- instructions d'utilisation.

2.2 Accessoires conseillés

Utiliser exclusivement les accessoires et les pièces détachées originales Lofrans, conçues et fabriquées de façon à garantir les performances, la longévité et la validité de la garantie. Pour de plus amples informations sur les pièces détachées disponibles, s'adresser au revendeur local ou visiter le site www.lofrans.com

2 INSTALLATION

2.1 Packungs-Inhalt

Galaxy 503:
- Meterzähler mit ausziehbarem Kabel und Befestigungssatz (1 Bügel mit 2 Schrauben);
- 6poliger Steckdose mit Dichtung, 4 Befestigungsschrauben mit Distanzringen und Deckel;
- Magnetsensor;
Halterungsbausatz (Sensorhalterung für Ankerspill mit vertikaler Achse, Unterlage, 2 Befestigungsschrauben, O-Ring);
- Magnet;
- Sensorhalterung für Ankerspill mit Horizontalachse;
- Gebrauchsanweisung.

Galaxy 703:
- Funkmeterzähler mit aufladbarem Lithium-Akku;
- Befestigungssatz Funkmeterzähler (1 Bügel mit 2 Schrauben);
- Adapter zum Aufladen des Lithium-Akkus;
- Leistungsteil Sendeempfänger;
- Magnetsensor;
- Halterungsbausatz (Sensorhalterung für Ankerspill mit vertikaler Achse, Unterlage, 2 Befestigungsschrauben, O-Ring);
- Magnet;
- Sensorhalterung für Ankerspill mit Horizontalachse;
- Gebrauchsanweisung.

2.2 Empfohlenes Zubehör

Ausschließlich Original-Zubehör und Ersatzteile des Unternehmens Lofrans s.r.l. verwenden, das so entwickelt und hergestellt wurde, dass Leistung, Haltbarkeit und Gültigkeit der Garantie sichergestellt werden. Für Informationen zu erhältlichen Ersatzteilen, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Händler oder besuchen Sie die Internetseite www.lofrans.com..

2 MONTAJE

2.1 Contenido del embalaje

Galaxy 503:
- Cuentametros con cable extensible y kit de fijación (1 elemento de fijación con 2 tornillos);
- toma conector de 6 polos con guarnición, 4 tornillos de fijación con anillos separadores y tapón de cierre;
- sensor magnético;
- kit de soporte (soporte del sensor para molinetes de eje vertical, base de soporte, 2 tornillos de fijación y junta tórica);
- imán;
- soporte sensor para molinetes de eje horizontal;
- instrucciones de uso.

Galaxy 703:
- radio-cuentametros con batería recargable de iones de litio;
- kit de fijación radio-cuentametros (1 elemento de fijación con 2 tornillos);
- adaptador para la carga de la batería de iones de litio;
- unidad de potencia receptora-transmisora;
sensor magnético;
- kit de soporte (soporte del sensor para molinetes de eje vertical, base de soporte, 2 tornillos de fijación y junta tórica);
- imán;
- soporte sensor para molinetes de eje horizontal;
- instrucciones de uso.

2.2 Accesorios aconsejados

Utilice exclusivamente los accesorios y repuestos originales Lofrans, proyectados y construidos para asegurar prestaciones y duración, además de mantener la validez de la garantía. Para informaciones sobre los repuestos disponibles, contacte con el vendedor local o visite la página web www.lofrans.com.

2 INSTALLAZIONE | 2 INSTALLATION | 2 INSTALLATION | 2 INSTALLATION | 2 MONTAJE

Fig. 1B

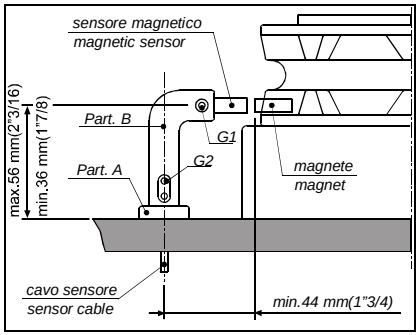

Fig. 2B

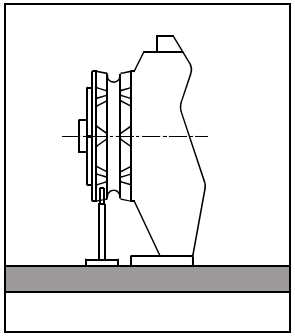

2.3 Installazione del magnete sul salpa ancora

Su alcuni modelli di salpa ancora il sensore ed il magnete sono stati già installati (predisposizione contametri) non è quindi necessario eseguire le operazioni indicate di seguito.

1 Il foro da praticare su un dente del barbotin - del diametro di 6,5 mm (~1/4") e della profondità di 8 mm (5/16") - deve trovarsi in una zona non interessata dal passaggio della catena.
2 Per i salpa ancora ad asse verticale (vedi Fig. 1B) eseguire la foratura nella circonferenza inferiore del barbotin.
3 Per i salpa ancora ad asse orizzontale (vedi Fig. 2B) eseguire la foratura sulla circonferenza esterna del barbotin.
4 Verificare, inoltre, che la parte sporgente del magnete, durante la rotazione del barbotin, non urti contro la base o il sensore.
5 Inserire il magnete, nel foro, dalla parte metallica lasciando sporgere la parte protetta di circa 2 mm. Fissarlo utilizzando un collante per metalli (colla epossidica bi-componente) o silicone. Il collante utilizzato deve essere resistente all'ambiente marino.

2.3 Installing the magnet on the anchor windlass

On a few models of anchor windlass the sensor and the magnet are already installed (chain counter setting). Therefore, the operations described below are not necessary.

1 A hole having a diameter of 6.5 mm (~1/4") and depth of 8 mm (5/16") must be drilled on a tooth of the gipsy, in a place outside the chain's path.
2 In the case of vertical shaft anchor windlasses (see Fig. 1B), drill the hole in the lower circumference of the gipsy.
3 In the case of horizontal shaft anchor windlasses (see Fig. 2B), drill the hole in the outer circumference of the gipsy.
4 Also make sure that the protruding part of the magnet will not collide with the base or sensor during rotation of the gipsy.
Insert the metal part of the magnet in the hole, allowing the protected part to protrude by about 2 mm. Fix it in place using an adhesive for metals (two-component epoxy glue) or silicone. The glue used must be able to withstand a marine environment.

2.3 Installation de l'aimant sur le guindeau

Sur un nombre de modèles de guindeau le capteur et l'aimant sont déjà installés (configuration compteur métrique). Les opérations spécifiées ci-dessous ne doivent donc pas être effectuées.

Le trou à réaliser sur une dent du barbotin - d'un diamètre de 6,5 mm (~1/4") et d'une profondeur de 8 mm (5/16") - ne doit pas se trouver à hauteur d'une zone de passage de la chaîne.
Pour les guindeaux à axe vertical (voir Fig. 1B), réaliser le trou sur la circonférence inférieure du barbotin.
Pour les guindeaux à axe horizontal (voir Fig. 2B), réaliser le trou sur la circonférence externe du barbotin.
S'assurer que la partie saillante de l'aimant ne heurte pas la base ni le capteur durant la rotation du barbotin.
Introduire l'aimant dans le trou par la partie métallique en laissant dépasser d'environ 2 mm la partie protégée. Le fixer à l'aide d'une colle pour métaux (colle époxy bi-composant) ou à l'aide de silicone. La colle utilisée doit résister à l'environnement marin.

2.3 Installation des Magneten im Ankerspill

Bei einigen Ankerspillmodellen sind Sensor und Magnet bereits installiert (Einrichtung für Meterzähler), deshalb müssen die nachstehenden Arbeitsgänge nicht ausgeführt werden.

Das Bohrloch an einem Zahn der Kettennuss - Durchmesser 6,5 mm (~1/4") und Tiefe 8 mm (5/16") – muss an einer Stelle gebohrt werden, an der die Kette nicht durchläuft.
Für das Ankerspill mit Vertikalachse (siehe Fig. 1B) muss die Bohrung im unteren Kreis der Kettennuss gebohrt werden.
Für das Ankerspill mit Horizontalachse (siehe Fig. 2B) muss die Bohrung im äußeren Kreis der Kettennuss gebohrt werden.
Es muss zudem überprüft werden, dass der hervorragende Teil des Magneten während der Drehung der Kettennuss die Unterlage oder den Sensor nicht berührt.
Den Magneten mit dem Metallteil in das Bohrloch einsetzen und den geschützten Teil ca. 2 mm vorstehen lassen. Mit einem Metallkleber (Zweikomponenten-Epoxydkleber) oder Silikon befestigen. Der Kleber muss salzwasserbeständig sein.

2.3 Instalación del imán en el molinete

En algunos modelos de torno de ancla el sensor y el imán se encuentran ya instalados (predisposición cuentametros) por lo que no es necesario efectuar las operaciones que se indican a continuación.

1.Se debe practicar un agujero en un resalte del barbotén de diámetro 6,5 mm (~1/4") y profundidad 8 mm (5/16"). Practicar este agujero en una zona no coincidente con el paso de la cadena.
2.En el caso de molinetes de eje vertical (véase Fig. 1B), practicar el agujero en la circunferencia inferior del barbotén.
3.En el caso de molinetes de eje horizontal (véase Fig. 2B), practicar el agujero en la circunferencia externa del barbotén.
4.Controlar que durante la rotación del barbotén, la parte saliente del imán no golpee ni la base ni el sensor.
5.Introducir el imán en el agujero por la parte metálica dejando que la parte protegida sobresalga en la medida aproximada de 2 mm. Fijar el imán utilizando un pegamento para metales (cola epoxídica bi-componente) o silicona. El pegamento utilizado debe ser resistente al ambiente marino.

2 INSTALLAZIONE	2 INSTALLATION	2 INSTALLATION	2 INSTALLATION	2 MONTAJE

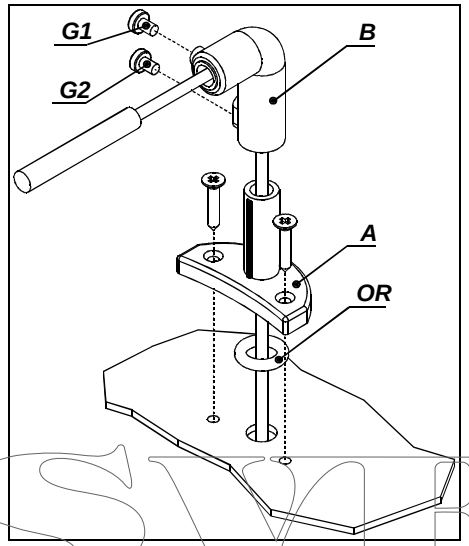

2.4 Montaggio sensore magnetico per salpa ancora ad asse verticale

Praticare nella coperta un foro del diametro di 4 mm (~3/16") per il passaggio del cavo del sensore.
Fissare il Part. A del supporto, con le due viti a corredo, dopo avere posizionato nella parte inferiore dello stesso la guarnizione OR.
Inserire il Part. B, con il sensore magnetico, sul supporto A e regolarlo in altezza in modo che si trovi in asse con il magnete fissato sul barbotin.
Avvicinare il sensore a circa 3 mm (~1/8") dal magnete e fissarlo serrando la vite G1.
Serrare successivamente la vite G2.

2.4 Installing the magnetic sensor for vertical shaft anchor windlasses

Drill a 4 mm (~3/16") hole in the cover through which to thread the sensor cable.
Fasten Part A of the support with the two screws provided, after having positioned the O-ring in the lower part of the support.
Fit Part B with the magnetic sensor on support A and adjust its height until it is aligned with the magnet fastened on the gipsy.
Bring the sensor to a distance of about 3 mm (~1/8") from the magnet and secure it in place by tightening screw G1. Then tighten screw G2.

2.4 Montage du capteur magnétique pour guindeau à axe vertical

Réaliser sur le pont un trou de 4 mm de diamètre (~3/16") pour le passage du câble du capteur.
Fixer l'élément A du support à l'aide des deux vis fournies à cet effet, après avoir positionné sur la partie inférieure de ce dernier le joint torique.
Placer l'élément B, avec le capteur magnétique, sur le support A et en régler la hauteur de telle sorte qu'il soit aligné sur l'aimant fixé au barbotin.
Placer le capteur à environ 3 mm (~1/8") de l'aimant et le fixer en serrant la vis G1.
Serrer ensuite la vis G2.

2.4 Montage des Magnetsensors für Ankerspill mit Vertikalachse

Ein Loch mit 4 mm (~3/16") Durchmesser als Kabeldurchgang für den Sensor in das Deck bohren.
Den O-Ring in den unteren Teil des Teils A der Halterung einsetzen und diese mit den zwei mitgelieferten Schrauben festschrauben.
Das Teil B mit dem Magnetsensor auf die Halterung A montieren und in der Höhe so einstellen, dass dieser sich auf gleicher Achse wie der Magnet auf der Kettennuss befindet.
Den Sensor bis ca. 3 mm (~1/8") an den Magnet annähern und mit der Schraube G1 festschrauben. Danach die Schraube G2 anziehen.

2.4 Montaje sensor magnético para molinetes de eje vertical

Practicar en la cubierta un agujero de diámetro 4 mm (~3/16") para permitir el paso del cable del sensor.
Fijar el elem. A del soporte, utilizando para ello los dos tornillos adjuntos, una vez posicionada la junta tórica en la parte inferior del mismo.
Introducir el elem. B, con el sensor magnético, en el soporte A y regular su altura de manera que quede alineado con el imán fijado en el barbotén.
Acercar el sensor de manera que quede a una distancia aproximada de 3 mm (~1/8") respecto del imán y fijarlo apretando el tornillo G1. A continuación, apretar el tornillo G2.

2 INSTALLAZIONE	2 INSTALLATION	2 INSTALLATION	2 INSTALLATION	2 MONTAJE

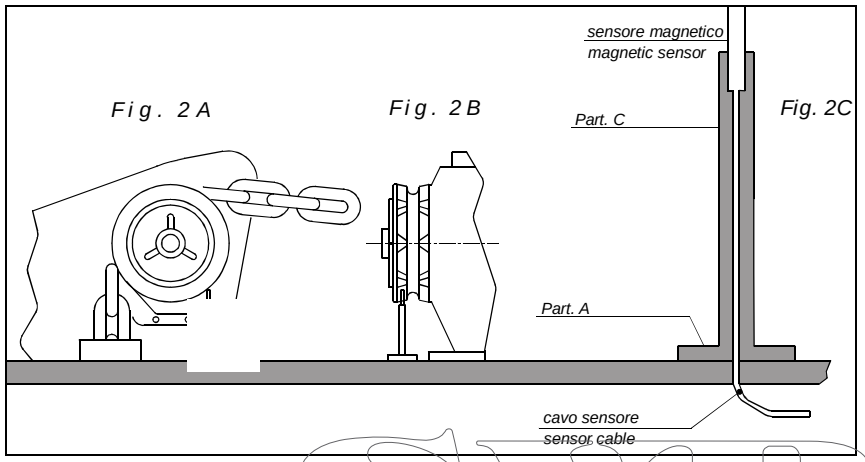

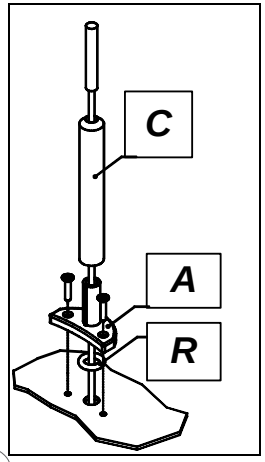

2.5 Montaggio sensore magnetico per salpa ancora ad asse orizzontale

(vedi **Fig. 2A – 2B – 2C**)

Praticare nella coperta un foro del diametro di 4 mm (~3/16") per il passaggio del cavo del sensore.

Fissare il Part. A del supporto, con le due viti a corredo, dopo avere posizionato nella parte inferiore dello stesso la guarnizione OR.

Tagliare, con un seghetto, a misura il Part. C. Il sensore deve essere posizionato a circa 3 mm (~1/8") dal magnete.

Inserire il Part. C, con il sensore magnetico, sul supporto A e fissarlo utilizzando un collante per materiali plastici (colla epossidica bi-componente) o silicone.

Fissare, con lo stesso collante, il sensore al Part. C.

2.5 Installing the magnetic sensor for horizontal shaft anchor windlasses

(see **Fig. 2A – 2B – 2C**)

Drill a 4 mm (~3/16") hole in the cover through which to thread the sensor cable.

Fasten Part A of the support with the two screws provided, after having positioned the O-ring in the lower part of the support.

Cut Part C to measure using a hacksaw. The sensor must be positioned at a distance of about 3 mm (~1/8") from the magnet.

Fit Part C with the magnetic sensor on support A and fix it in place using an adhesive for plastic (two-component epoxy glue) or silicone.

Using the same glue, attach the sensor to Part C.

2.5 Montage du capteur magnétique pour guindeau à axe horizontal

(voir **Fig. 2A – 2B – 2C**)

Réaliser sur le pont un trou de 4 mm de diamètre (~3/16") pour le passage du câble du capteur.

Fixer l'élément A du support à l'aide des deux vis fournies à cet effet, après avoir positionné sur la partie inférieure de ce dernier le joint torique.

A l'aide d'une scie, couper l'élément C à la longueur nécessaire. Le capteur doit se trouver à environ 3 mm (~1/8") de l'aimant.

Placer l'élément C, avec le capteur magnétique, sur le support A et le fixer à l'aide d'une colle pour matériaux plastiques (colle époxy bi-composant) ou à l'aide de silicone.

A l'aide de la même colle ou de silicone, fixer le capteur à l'élément C.

sur le plancher.

2.5 Montage des Magnetsensors für Ankerspill mit Horizontalachse

(siehe **Fig. 2A – 2B – 2C**)

Ein Loch mit 4 mm (~3/16") Durchmesser als Kabeldurchgang für den Sensor in das Deck bohren.

Den O-Ring in den unteren Teil des Teils A der Halterung einsetzen und diese mit den zwei mitgelieferten Schrauben festschrauben.

Das Teil C mit einer Säge zuschneiden. Der Sensor muss ca. 3 mm (~1/8") vom Magnet entfernt positioniert werden.

Das Teil C mit dem Magnetsensor auf die Halterung A montieren und mit einem Metallkleber (Zweikomponenten-Epoxydkleber) oder Silikon befestigen.

Mit dem gleichen Kleber den Sensor an das Teil C befestigen.

2.5 Montaje sensor magnético para molinetes de eje horizontal

(véanse **Fig. 2A**, **2B** y **2C**)

Practicar en la cubierta un agujero de diámetro 4 mm (~3/16") para permitir el paso del cable del sensor.

Fijar el elem. A del soporte, utilizando para ello los dos tornillos adjuntos, una vez posicionada la junta tórica en la parte inferior del mismo.

Mediante una sierra cortar a la medida el elem. C. El sensor debe quedar posicionado aproximadamente a 3 mm (~1/8") respecto del imán.

Introducir el elem. C, con el sensor magnético, en el soporte A y fijarlo utilizando un pegamento para materiales plásticos (cola epoxídica bi-componente) o silicona.

Utilizando el mismo pegamento, fijar el sensor en el elem. C.

2 INSTALLAZIONE

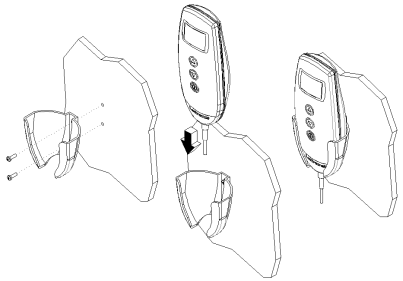

2.6 Installazione contametri

Il contametri deve essere posizionato in modo che il display sia facilmente leggibile e non esposto ai raggi solari.
Fissare lo strumento con la staffa in dotazione serrando le due viti con un cacciavite a croce.
(Galaxy 503) Praticare, sulla plancia, un foro da 20,5 mm (~13/16") e 4 fori da 2,2 mm (~3/32") per il fissaggio della presa del connettore.
La guarnizione deve essere interposta tra la presa e la plancia.
La parte posteriore deve essere protetta dal contatto di acqua o di umidità.
Per il collegamento elettrico seguire le indicazioni dello schema allegato. I cavi devono avere una sezione minima di 1,5 mm².
Montare un fusibile di protezione rapido da 3 A (ampere) sul cavo + della batteria. Non utilizzare per l'alimentazione la tensione proveniente dal gruppo batterie motori.
Lo strumento risponde agli standard EMC (EN55022) e deve essere posizionato a una distanza di:

- 30 cm (~1 Ft) dalla bussola;
- 50 cm (~1,5 Ft) da apparecchi radio;
- 2 metri (~6,5 Ft) da apparecchi radiotrasmettenti;

2 metri (~6,5 Ft) dal fascio radar.

2 INSTALLATION

Galaxy 503

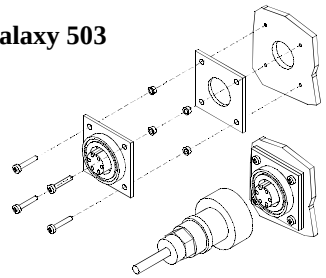

2.6 Installing the chain counter

The chain counter must be positioned so that the display will be easy to read. It should not be exposed to direct sunlight.
Secure the instrument in place with the bracket provided, tightening the two screws using a cross screwdriver.
(Galaxy 503) Drill on the dashboard one hole of 20.5 mm (~13/16") and 4 holes of 2.2 mm (~3/32") to fasten the connector tap.
Put the gasket between the rear part of tap and the dashboard.
The rear part must be protected from contact with water or moisture.
For instructions on making electrical connections, see the attached diagram. The wires must have a minimum cross section size of 1.5 mm².
Install a 3 A (ampere) fast safety fuse on the + wire of the battery. Do not use the voltage generated by the engine battery set to provide power.
The instrument complies with EMC standards (EN55022) and must be positioned at a distance of:

- 30 cm (~1 Ft) from the compass;
- 50 cm (~1.5 Ft) from radio equipment;
- 2 metres (~6.5 Ft) from radio transmitter equipment;

2 metres (~6.5 Ft) from the radar beam.

2 INSTALLATION

2.6 Installation du compteur métrique

Le compteur métrique doit être positionné de telle sorte que les indications affichées par le moniteur soient facilement lisibles évitant l'exposition aux rayons solaires.
Fixer l'instrument à l'aide de la bride fournie et serrer les deux vis en utilisant un tournevis cruciforme.
(Galaxy 503) Réaliser sur le tableau de bord un trou de 20,5 mm (~13/16") et 4 trous de 2,2 mm (~3/32") pour fixer la prise du connecteur.
Le joint doit être placé entre la prise et le panneau du tableau de bord.
La partie postérieure doit être à l'abri de l'eau et de l'humidité.
Pour le branchement électrique, se reporter aux indications figurant sur le schéma joint en annexe. Les câbles doivent avoir une section d'au moins 1,5 mm².
Monter un fusible de protection de 3 A (ampère) sur le câble "+" de la batterie. Pour l'alimentation, ne pas utiliser le courant provenant du groupe de batteries moteurs.
L'instrument répond aux standards EMC (EN55022) et doit se trouver à une distance d'au moins:

- 30 cm (~1 pied) de la boussole;
- 50 cm (~1,5 pieds) d'appareils radio;
- 2 mètres (~6,5 pieds) de stations émettrices;

2 mètres (~6,5 pieds) du faisceau radar.

2 INSTALLATION

Galaxy 703

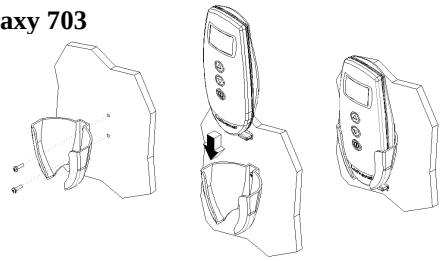

2.6 Installation des Meterzählers

Der Meterzähler muss so positioniert sein, dass das Display gut ablesbar und nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
Das Instrument mit dem mitgelieferten Bügel und den zwei Schrauben mit einem Kreuzschraubenzieher festschrauben.
(Galaxy 503) Ein Loch mit 20,5 mm (~13/16") und 4 Löcher mit 2,2 mm (~3/32") für die Befestigung der Steckdose bohren.
Die Dichtung muss zwischen die Steckdose und das Deck eingelegt werden.
Die Rückseite muss vor Wasser und Feuchtigkeit geschützt sein.
Für den Stromanschluss sind die Anweisungen des beiliegenden Stromlaufplans zu befolgen.
Die Kabel müssen einen Mindestquerschnitt von 1,5 mm² aufweisen.
Eine flinke 3 A (Ampere) Sicherung auf das Kabel + der Batterie montieren. Für die Stromzufuhr nicht die Spannung von den Motorbatterien verwenden.
Das Instrument entspricht den EMC-Standards (EN55022) und muss mindestens:

- 30 cm (~1 Ft) vom Kompass,
- 50 cm (~1,5 Ft) von Funkempfängern,
- 2 Meter (~6,5 Ft) von Funksendern,
- 2 Meter (~6,5 Ft) vom Radarstrahl.

2 MONTAJE

2.6 Instalación del cuentametros

El cuentametros debe quedar colocado de manera que la pantalla pueda ser leída con facilidad y sin que quede expuesta a los rayos solares.
Fijar el instrumento utilizando el elemento de fijación adjuntos, apretando los dos tornillos con un destornillador tipo Phillips.
Practicar en el panel del puente de mando un agujero de diámetro 20,5 mm (~3/16") y 4 agujeros de diámetro 2,2 mm (~3/32") destinados a fijar la toma del conector.
La guarnición debe ser colocada entre la toma y el panel del puente de mando.
La parte trasera debe estar protegida del contacto con el agua o de la humedad.
Para efectuar la conexión eléctrica aplicar las instrucciones que aparecen en el esquema anexo.
La sección mínima de los cables debe ser de 1,5 mm².
Instalar un fusible de protección rápido de 3 A (amperios) en el cable (+) de la batería. No utilizar para la alimentación la tensión proveniente del conjunto de baterías de los motores.
El instrumento está conforme con lo establecido por los estándares EMC (EN55022) y debe ser posicionado a una distancia de:

- 30 cm (~1 Ft) respecto de la brújula;
- 50 cm (~1,5 Ft) respecto de aparatos radiorreceptores;
- 2 metros (~6,5 Ft) respecto de aparatos radiotransmisores;

2 metros (~6,5 Ft) respecto de la banda radar.

3 IMPIANTO ELETTRICO | 3 ELECTRICAL SYSTEM | 3 SECTION CABLES ELETRIQUES | 3 ELEKTRISCHE ANLAGE | 3 SISTEMA ELECTRICO

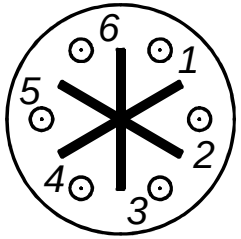

6-POLE REAR CONNECTOR	
PIN	SIGNAL
1	- battery
2	+ battery
3	DOWN command
4	UP command
5	Magnetic sensor
6	

4 DATI TECNICI | 4 TECHNICAL DATA | 4 DONNEES TECHNIQUE | 4 DATI TECNICI | 4 DATI TECNICI

Galaxy 503

Power supply	from 10 to 30 V DC
Current intake	min. 5 mA – max 40 mA
Protection rating of front cover	IP65*
Operative temperature	0 / +70 °C (32 / 158 °F)
Graphic display	128 x 64 pixels
Max. chain length	999 metres – 999 feet
Size (mm)	100 x 100 x 32**
Weight (g)	450

- excluding cable connection zone - ** without protective cover

Galaxy 703

Receiver	
Power supply	from 10 to 30 V DC
No-load current intake	max 50 mA
Protection rating	IP67
Operative temperature	0 / +70 °C (32 / 158 °F)
Size (mm)	150 x 110 x 75
Weight (g)	350
Transmitter	
Rechargeable lithium-ion battery	
Duration in continuous duty	120 minutes
Graphic display	128 x 64 pixel
Operative temperature	0 / +70 °C (32 / 158 °F)
Max. chain length	999 metres – 999 feet
Size (mm)	145 x 50 x 20
Weight (g)	100

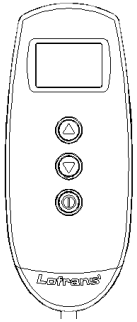

5.1 Prima accensione

Il contametri è dotato di un *display* grafico e di tre tasti: (**ON**), (**UP**) e (**DOWN**). Inoltre, è presente un *buzzer* che segnala la pressione sui tasti o attira l'attenzione dell'utilizzatore in particolari condizioni (intervento allarmi).
Il tasto **ON** accende il *display* e abilita gli altri due tasti. Deve essere utilizzato per accedere ai menù di impostazione dei parametri, per selezionare i parametri da modificare e per confermare i valori impostati. Lo spegnimento dell'illuminazione del *display* avviene 30 secondi dopo l'ultimo comando dato (tempo di *default* modificabile – vedi "Tempo BkLight").
Il tasto **UP** comanda la salita dell'ancora mentre il tasto **DOWN** la cala. Al rilascio di ogni tasto la relativa manovra si interrompe. I due tasti, durante l'impostazione dei parametri, permettono il movimento all'interno del menù e la variazione del valore dei parametri.

5.1 Starting up

The chain counter features a graphic display and three keys: (**ON**), (**UP**) and (**DOWN**). There is also a buzzer that indicates the pressing of the keys or attracts the user's attention in particular conditions (alarm triggering).
The **ON** key switches on the display and enables the other two keys. It must be used to access the parameter setting menus. For selecting the parameters to be modified and to confirm the values set. The display backlight will switch off 30 seconds after the last command given (adjustable default time – see "BkLight Time").
The **UP** key commands the hoisting of the anchor and the **DOWN** key casts it. When the key is released, the action is stopped. During parameter setting, the two keys allow the User to move around the menu and vary parameter values.

5.1 Premier allumage

Le compteur métrique est équipé d'un moniteur graphique et de trois touches: (**ON**), (**UP**) et (**DOWN**). Est également présent un avertisseur sonore qui signale la pression sur les touches ou attire l'attention de l'utilisateur en cas de conditions particulières (déclenchement alarmes).
La touche **ON** allume le moniteur et permet d'utiliser les deux autres touches. Il est utilisé pour avoir accès aux menus de sélection des paramètres, de modification des paramètres et de confirmation des valeurs sélectionnées. L'extinction de l'éclairage du moniteur se produit 30 secondes après la dernière commande utilisée (temps par défaut modifiable – voir «Temps BkLight»).
La touche **UP** commande la remontée de l'ancre, la touche **DOWN la** descente. La manœuvre s'interrompt si la touche est relâchée. Durant la sélection des paramètres, les deux touches permettent le mouvement à l'intérieur du menu et la variation des valeurs des paramètres.

5.1 Werkseinstellung des Instruments

Der Meterzähler ist mit einem graphischen *Display* und drei Tasten ausgerüstet: (**ON**), (**UP**) und (**DOWN**). Zudem ist ein *Summer* vorhanden, der den Tastendruck meldet oder den Benutzer auf besondere Zustände (Alarmauslösungen) aufmerksam macht.
Die Taste **ON** schaltet das *Display* ein und die anderen beiden Tasten frei. Sie wird für den Zugriff zu den Eingabemenüs der Parameter, die Anwahl der zu ändernden Parameter und die Bestätigung der Eingabewerte verwendet. Die Beleuchtung des *Displays* schaltet 30 Sekunden nach dem letzten Steuerbefehl aus (änderbare *Default*-Zeit – siehe "Zeit BkLight").
Die Taste **UP** steuert das Lichten des Ankers und die Taste **DOWN** das Auswerfen. Sobald die Taste losgelassen wird, stoppt die entsprechende Bewegung. In der Parametereingabephase kann das Menü mit den beiden Tasten durchlaufen und die Änderung der Parameterwerte vorgenommen werden.

5.1 Primer encendido

El cuentametros está provisto de un monitor gráfico y de tres teclas: (**ON**), (**UP**) y (**DOWN**). Además, está presente un *zumbador* que señala la presión sobre las teclas o llama la atención del usuario respecto de situaciones particulares (activación de alarmas).
La tecla **ON** enciende el monitor y habilita las dos teclas restantes. Debe utilizarse para obtener acceso a los menús de configuración de los parámetros, para seleccionar los parámetros a modificar y para confirmar los valores incorporados. El monitor se apagará 30 segundos después del último mando dispuesto (tiempo *predeterminado* modificable, véase "Tiempo Ilum.").
La tecla **UP** manda la subida del ancla mientras que la tecla **DOWN** la bajada. Al soltar cada tecla se interrumpirá la respectiva maniobra. Durante la configuración de los parámetros estas dos teclas permiten desplazarse en el ámbito del menú y modificar los respectivos valores.

5 MENU

All'accensione lo strumento emetterà un suono e comparirà per alcuni secondi la seguente pagina:

Completata la procedura di inizializzazione comparirà la pagina principale.

Dove:

STATO: indica lo stato dello strumento ed eventuali anomalie.
VELOCITA': indica la velocità della catena, in salita o discesa, in metri al minuto o piedi al minuto.
CONTEGGIO: indica la misura della catena calata (in metri o piedi).
MONITORAGGIO: indica la tensione di alimentazione.
ICONE: è la parte del *display* dove appaiono le icone che indicano la salita o la discesa dell'ancora ed eventuali anomalie.
Alla prima accensione lo strumento si predisporrà come da impostazione all'uscita dalla fabbrica (vedi tabella).

5 MENU

5.2 Menù di impostazione contametri

Mantenendo premuto il tasto (ON), per sei secondi, si accede al menù di impostazione dello strumento. Sul *display* comparirà la seguente pagina:	Menu Misura Allarmi e Funzioni Impostazioni Lingua Calib. Sensore
Utilizzare il tasto (DOWN) e (UP) per spostarsi tra le voci del menù.	Menu Lingua Calib. Sensore Verifiche Uscita
Una volta che si è posizionati sulla voce da modificare premere il tasto (ON) per confermare la scelta.	
Utilizzare i tasti (DOWN) o (UP) per spostarsi tra i parametri.	
Una volta che ci si è posizionati sul parametro premere il tasto (ON) per abilitare la modifica.	
In funzione del tipo di parametro, utilizzando il tasto (DOWN) e (UP), è possibile diminuire/aumentare il valore dello stesso o disabilitare/abilitare la funzione.	
Una volta effettuata la modifica premere il tasto (ON) per confermare.	
Utilizzando il tasto (DOWN) portarsi sulla voce **Uscita** e ripremere il tasto (ON) per ritornare al menù di impostazione. La stessa procedura deve essere utilizzata per ritornare alla pagina principale.	

5.3 Menù Misura

Misura Azzera Misura No Unita' Misura Metri Cima_Catena Off Uscita	
Utilizzare i tasti (DOWN) o (UP) per spostarsi tra i parametri.	
Azzera Misura Azzera il valore della misura della catena (0.0).	Selezionare con = Si = No Confermare con
Unità Misura Si seleziona l'unità di misura: Piedi / pollici Metri / centimetri	Selezionare con = Piedi = Metri Confermare con
Cima_Catena È possibile abilitare la funzione e impostare il valore al quale il sensore passa da cima a catena. Valore impostabile da 0.1 a 25.0 (metri o piedi). Questo valore corrisponde alla lunghezza della catena. **Per avere questa funzione montare il sensore CMCT-01 (opzionale).**	Selezionare con Impostare il valore con Confermare con
Uscita Per ritornare al menù di impostazione.	Confermare con

5 MENU

5.4 Menù Allarmi e Funzioni

*Utilizzare i tasti ▼ **(DOWN)** o ▲ **(UP)** per spostarsi tra i parametri.*	
Allarme Salita *È possibile abilitare la funzione e stabilire la quota alla quale il salpa ancora si arresta; dopodiché è possibile solo il comando a impulsi.* *Valore impostabile: 1.0 - 1.5 - 2.0…5.0 (metri o piedi).*	*Selezionare con ⓘ* *Impostare il valore con ▼ ▲* *Confermare con ⓘ*
Discesa Automatica *Abilita la procedura di discesa automatica dell'ancora, alla quota desiderata, con la pressione (per almeno 3 sec.) dei tasti ⓘ e ▼.* *Valore impostabile: 5 - 10 - 15…40 (metri o piedi).*	*Selezionare con ⓘ* *Impostare il valore con ▼ ▲* *Confermare con ⓘ*
Dati Fabbrica *Questa funzione permette di richiamare i dati originali, impostati in fabbrica, cancellando le impostazioni memorizzate.* ***Usare questo comando solo in caso di una errata programmazione.***	*Selezionare con ⓘ* *▲ = Si ▲ = No* *Confermare con ⓘ*
Uscita *Per ritornare al menù di impostazione.*	*Confermare con ⓘ*

5.5 Menù Impostazioni

*Utilizzare i tasti ▼ **(DOWN)** o ▲ **(UP)** per spostarsi tra i parametri.*	
Contrasto *Abilitando questa funzione è possibile avviare la procedura di programmazione del contrasto del display.*	*Selezionare con ⓘ* *Impostare il valore con ▼ ▲* *Confermare con ⓘ*
Luce LCD *Abilitando questa funzione è possibile avviare la procedura di programmazione dell'intensità della luce del display.*	*Selezionare con ⓘ* *Impostare il valore con ▼ ▲* *Confermare con ⓘ*
Tempo BackLight *Questa funzione permette di impostare il tempo di accensione della luce durante il quale il display rimane acceso dopo l'ultimo comando dato (valore di default 30 secondi).*	*Selezionare con ⓘ* *Impostare il valore con ▼ ▲* *Confermare con ⓘ*
Beep Tasti *Questa funzione permette di abilitare o disabilitare il buzzer (suono emesso ad ogni pressione dei tasti).*	*Selezionare con ⓘ* *▲ = No ▼ = Si* *Confermare con ⓘ*
Uscita *Per ritornare al menù di impostazione.*	*Confermare con ⓘ*

SVILUPPO

5 MENU

5.6 Menù Lingua

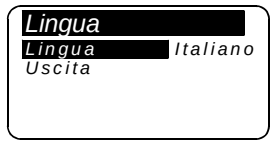

*Utilizzare i tasti (**DOWN**) o (**UP**) per spostarsi tra i parametri.*

Lingua *È possibile selezionare la lingua del display: Italiano, English, Français, Deutsch, Español*	*Selezionare con* *Impostare il valore con* *Confermare con*
Uscita *Per ritornare al menù di impostazione.*	*Confermare con*

5.7 Menù Calibrazione Sensore

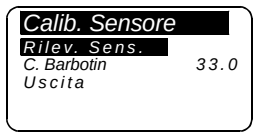

*Utilizzare i tasti (**DOWN**) o (**UP**) per spostarsi tra i parametri.*

Rilevamento Sensore *Questa funzione ha lo scopo di calibrare lo strumento in funzione del tipo di sensore montato (Standard o Project).* *La seconda schermata indica il tempo per un periodo del sensore e il tipo dello stesso.*	*Selezionare con*
Premere o	

Confermare con

UNA VOLTA CHE LA ROUTINE DI "RILEVAMENTO SENSORE" ABBIA INDIVIDUATO UN SENSORE DI TIPO "STANDARD" PIUTTOSTO CHE "PROJECT" AL SUCCESSIVO INGRESSO NEL MENÙ "CALIB.SENSORE" LE VOCI DELLO STESSO CAMBIANO IN FUNZIONE DEL SENSORE TROVATO.

Menù sensore Standard e Project serie X.. ***(sensore e magnete applicati nel barbotin)***	***Menù sensore Project serie 1000 – 1500 – 2000 W*** ***(sensore e magnete applicati nel motore)***
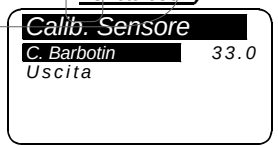	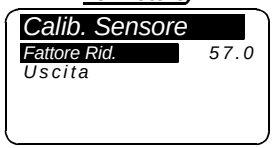
Circonferenza Barbotin *In questa riga si deve inserire la circonferenza del Barbotin (in centimetri o pollici). Per calcolare la circonferenza utilizzare la **Tabella 1**.* *Valore impostabile: centimetri o pollici.* *Impostato di default sul valore di 33 cm.*	***Fattore Riduzione*** *In questa riga si deve inserire il fattore di riduzione. Per scegliere il corretto valore da inserire riferirsi alla **Tabella 2**.* *Impostato di default sul valore di 57.*
Selezionare con	*Impostare il valore con* *Confermare con*
Uscita *Per ritornare al menù di impostazione.*	*Confermare con*

SAMPLE

5 MENU

5.8 Tabella 1 - Sensore Standard e Project serie X..

(sensore e magnete applicati nel barbotin)

Misura catena	Numero di rientranze	Circonferenza Barbotin (cm)	Circonferenza Barbotin (pollici)
6 mm	9	34	13
7 mm	6	25	9
8 mm	6	28	11
	7	33*	13
	8	38	15
10 mm	5	31	12
	6	36	14
12 mm	5	36	14
	6	43	17
13 mm	6	46	18
14 mm	5	42	16
3/8" BBB	7	38	15
3/8" HT	6	37	14
5/16" HT	7	36	14
1/2" BBB	6	40	16
1/2" HT	5	40	16

** impostazione dello strumento all'uscita dalla fabbrica*

5.9 Tabella 2 - Sensore Project serie 1000 – 1500 – 2000W

(sensore e magnete applicati nel motore)

Modello	Circonferenza Barbotin (cm)	Rapporto riduzione	Numero di rientranze	Misura catena (mm-pollici)	Fattore Riduzione
Project 1000	30	1:52	6	8-5/16"HT	57*
	30	1:52	5	10 DIN 766	
	31	1:52	5	10 ISO-3/8"HT	59
	34	1:52	9	6	65
Project 1500	30	1:70	6	8-5/16"HT	43
	30	1:70	5	10 DIN 766	43
	31	1:70	5	10 ISO-3/8"HT	44
	36	1:70	5	12 ISO-13 DIN 766-7/16"HT	51
Project 2000	39	1:75	6	3/8"HT	52
	40	1:75	6	3/8"Proof Coil	53
	41	1:75	6	10 DIN 766-3/8"BBB	54
	44	1:75	7	10 ISO	58
	45	1:75	5	14 ISO	60
	46	1:75	6	12 ISO-13 DIN 766	61
	47	1:75	5	13 DIN 764	63

** impostazione dello strumento all'uscita dalla fabbrica*

5 MENU

5.10 Menù Verifiche



*Utilizzare i tasti (**DOWN**) o (**UP**) per spostarsi tra i parametri.*

Test Sensore *Questa funzione ha lo scopo di verificare lo stato del sensore:* *contatto aperto* *contatto chiuso*	*Selezionare con* ⓘ   *Confermare con* ⓘ
Test LCD. *Questa funzione accende tutti i pixel del display permettendone la verifica.*	*Selezionare con* ⓘ *Confermare con* ⓘ
Versione Sw. *Indica la versione del software.*	
Ore Funz. *Indica le ore di funzionamento del verricello.*	
Uscita *Per ritornare al menù di impostazione.*	*Confermare con* ⓘ

5.11 Calibrazione dello strumento

Prima di utilizzare lo strumento è necessario procedere all'impostazione dei seguenti parametri:
scelta dell'Unità di Misura (metri o piedi);
*impostazione della funzione Cima_Catena **(sensore opzionale tipo CMCT-01)**;*

rilevamento del tipo di Sensore (Standard o Project);
impostazione del diametro del barbotin (valore di default 33 cm) o del fattore riduzione (valore di default 57);

Menù sensore Standard e Project serie X..

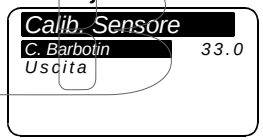

Menù sensore Project serie 1000 – 1500 – 2000 W

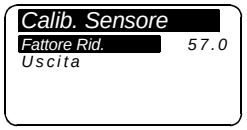

SVI

6 USO

Premere il tasto ⏻ (**ON**) per attivare i comandi e illuminare il *display*. Lo spegnimento dell'illuminazione del *display* avviene 30 secondi dopo l'ultimo comando dato (tempo di *default* modificabile – vedi "Tempo BkLight").

Premendo il tasto ▲ (**UP**) si comanda la salita dell'ancora.



Premendo il tasto ▼ (**DOWN**) si cala l'ancora.

Al rilascio di ogni tasto di comando (**UP** o **DOWN**) la relativa manovra si interrompe.

6.1 Reset della misura

Per azzerare il conteggio della misura premere il tasto ⏻ (**ON**) e contemporaneamente il tasto ▲ (**UP**) per almeno tre secondi.
L'azzeramento della misura si può anche effettuare nel menù **Misura** selezionando **"Si"** nella riga **Azzera Misura**.

6.2 Discesa automatica dell'ancora

Questa funzione deve essere abilitata nel menù **Allarmi e Funzioni** (di *default* la funzione è disabilitata).

Selezionare la voce "**Discesa Aut.**" ed impostare il valore al quale si desidera arrestare l'ancora. Dopo che è stata impostata la quota premere il tasto ⏻ (**ON**) e contemporaneamente il tasto ▼ (**DOWN**) per almeno tre secondi. Una volta avviata la discesa dell'ancora rilasciare i tasti.
<u>È comunque possibile, per ragioni di sicurezza, interrompere la discesa automatica premendo un tasto qualsiasi dello strumento.</u>

7 ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

SEGNALAZIONE	CAUSA	RIMEDIO
	Mentre si manteneva premuto il tasto **UP** o **DOWN** lo strumento non ha ricevuto nessun segnale dal sensore magnetico per più di 5 secondi.	Verificare i collegamenti elettrici del sensore. Verificare il funzionamento del sensore e se guasto provvedere alla sostituzione. Verificare la posizione del sensore, del magnete sul barbotin e la distanza tra i due (3 mm). Verificare il funzionamento dell'impianto elettrico o del salpa ancora stesso
	La tensione di alimentazione dello strumento è inferiore ai 10V.	Verificare lo stato di carica della batteria o il funzionamento dell'impianto elettrico.

SAMPLE

5 MENU

When switched on, the instrument will make a beep and the following page will appear for a few seconds:

Once the initialisation procedure is complete, the main page will appear.

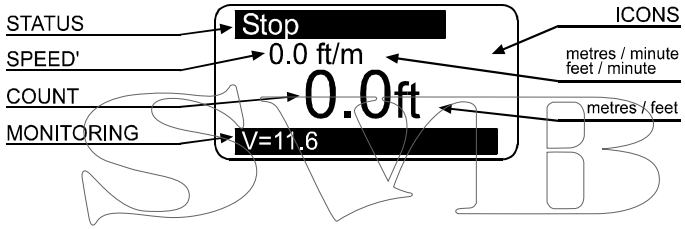

Where:

STATUS: indicates the status of the instrument and any failure.
SPEED': indicates the chain speed during hoisting or lowering in meters per minute or feet per minute.
COUNT: indicates the measurement of the chain lowered (in metres or feet).
MONITORING: indicates the power supply voltage.
ICONS: this is the part of the *display* bearing the icons that indicate the hoisting or casting of the anchor and any failure.
When the instrument is turned on for the first time, it will set up as programmed in the factory (see table).

5 MENU

5.2 Chain counter setting menu

Hold down the ⏻ (**ON**) key for six seconds to access the instrument setting menu. The following page will appear on the display:	
Use the ▼ (**DOWN**) and ▲ (**UP**) keys to move around the menu options.	
Once you are positioned on the item to be modified press the ⏻ (**ON**) key to confirm your choice.	
Use the ▼ (**DOWN**) or ▲ (**UP**) keys to move from one parameter to another.	
Once one is positioned on the parameter press the ⏻ (**ON**) key to enable modification.	
According to the type of parameter, using the ▼ (**DOWN**) and ▲ (**UP**) keys it is possible to reduce/increase the value of the same or disable/enable the function.	
Once the modification has been performed, press the ⏻ (**ON**) key to confirm.	
Using the ▼ (**DOWN**) key go to the **Exit** option and press the ⏻ (**ON**) key again to return to the setting menu. The same procedure must be used to return to the main page.	

5.3 Measurement menu

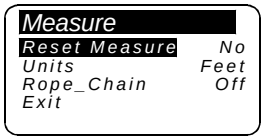

*Use the ☐ (**DOWN**) or ☐ (**UP**) key to move around the parameters.*

Reset Measurement *Resets the chain measurement value (0.0).*	*Select with ⏻* *▼ = Yes ▲ = No* *Confirm with ⏻*
Units *Selects the unit of measurement:* *Feet/ inches* *Metres / centimetres*	*Select with ⏻* *▲ = Feet ▼ = Metres* *Confirm with ⏻*
Rope_Chain *It is possible to enable the function and set the value at which the sensor passes from rope to chain. Setting range 0.1 - 25.0 (metres or feet). This value corresponds to the chain length.* ***To obtain this function, install sensor CMCT-01 (optional).***	*Select with ⏻* *Set value with ▲ ▼* *Confirm with ⏻*
Exit *To return to the settings menu.*	*Confirm with ⏻*

SAMPLE

5 MENU

5.4 Alarm and functions menu

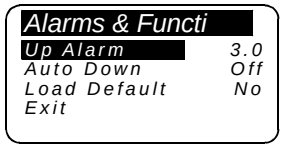

Use the ▼ (**DOWN**) or ▲ (**UP**) key to move around the parameters.

Up Alarm It is possible to enable the function and establish the height at which the anchor-winch stops; after which it is only possible to give pulsed commands. Settable values: 1.0 - 1.5 - 2.0…5.0 (metres or feet).	Select with ⓘ Select value with ▲ ▼ Confirm with ⓘ
Auto Down Enables the automatic anchor lowering procedure, at the desired height, with the pressing (for at least 3 seconds) of the keys ⓘ and ▼. Settable value: 5 - 10 - 15…40 (metres or feet).	Select with ⓘ Select value with ▼ Confirm with ⓘ
Load Default This function allows the User to revert to the original factory default settings, thus erasing all settings memorised. **This command must only be used in the event of programming errors.**	Select with ⓘ ▼ = Yes ▲ = No Confirm with ⓘ
Exit To return to the settings menu.	Confirm with ⓘ

5.5 Settings menu

*Use the ▼ (**DOWN**) or ▲ (**UP**) key to move around the parameters.*

Contrast *By enabling this function it is possible to start the display contrast programming procedure.*	*Select with ⓘ* *Select value with ▲ ▼* *Confirm with ⓘ*
Light *By enabling this function it is possible to start the display luminous intensity programming procedure.*	*Select with ⓘ* *Select value with ▲ ▼* *Confirm with ⓘ*
BackLight Time *This function allows the user to set the backlight on time during which the display remains lit after the last command given (default value 30 seconds).*	*Select with ⓘ* *Select value with ▲ ▼* *Confirm with ⓘ*
Keyboard Beep *This function allows the user to enable or disable the buzzer (emitted each time a key is pressed).*	*Select with ⓘ* *▲ = No ▼ = Yes* *Confirm with ⓘ*
Exit *To return to the settings menu.*	*Confirm with ⓘ*

SAMPLE

5 MENU

5.6 Language menu

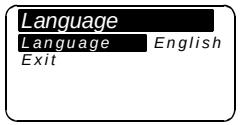

Use the (DOWN) or (UP) key to move around the parameters.

Language *The user may select the display language: Italian, English, French, German, Spanish*	*Select with* *Select value with* *Confirm with*
Exit *To return to the settings menu.*	*Confirm with*

5.7 Sensor calibration menu

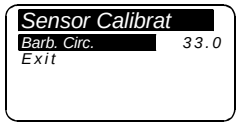

Use the (DOWN) or (UP) key to move around the parameters.

Sensor Detect *This function has the purpose of calibrating the instrument according to the type of sensor installed (Standard or Project). The second screen indicates the time for a sensor period and type.*	*Select with* 
Press or	
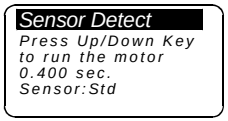	
Confirm with	

Once the "Sensor Detection" function has recognised a "Standard" type sensor instead of a "Project" sensor, when the "Sensor Calibrat." menu is entered again, the menu options will "configure" themselves according to the sensor detected.

Standard and X.. Project series sensor menu (magnet and sensor placed on barbotin)	**1000 – 1500 –2000 W Project series sensor menu (magnet and sensor placed on motor)**
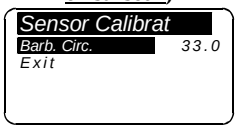	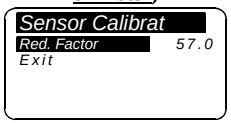
Barbotin Circumference In this row the user must enter the circumference of the gipsy (in centimetres or inches). Use the **Table 1** provided to calculate the circumference. Settable values: centimetres or inches. Default value, 33 cm.	**Reduction Factor** In this row the user must enter the reduction factor. See next **Table 2** for the correct value to be entered Default value, 57.
Select with Select value with Confirm with	
Exit To return to the settings menu.	Confirm with

SAMPLE

5 MENU

5.8 Table 1 - Standard and Project X.. series sensor

(magnet and sensor placed on barbotin)

Chain type	Number of recesses	Gipsy Circumference (cm)	Gipsy Circumference (inches)
6 mm	9	34	13
7 mm	6	25	9
8 mm	6	28	11
	7	33*	13
	8	38	15
10 mm	5	31	12
	6	36	14
12 mm	5	36	14
	6	43	17
13 mm	6	46	18
14 mm	5	42	16
3/8" BBB	7	38	15
3/8" HT	6	37	14
5/16" HT	7	36	14
1/2" BBB	6	40	16
1/2" HT	5	40	16

** factory setting of instrument*

5.9 Table 2 - 1000 – 1500 – 2000W Project series sensor

(magnet and sensor placed on motor)

Type	Gipsy Circumf. (cm)	Reduction ratio	Number of recesses	Chain type (mm-inches)	Reduction Factor
Project 1000	30	1:52	6	8-5/16"HT	57*
	30	1:52	5	10 DIN 766	
	31	1:52	5	10 ISO-3/8"HT	59
	34	1:52	9	6	65
Project 1500	30	1:70	6	8-5/16"HT	43
	30	1:70	5	10 DIN 766	43
	31	1:70	5	10 ISO-3/8"HT	44
	36	1:70	5	12 ISO-13 DIN 766-7/16"HT	51
Project 2000	39	1:75	6	3/8"HT	52
	40	1:75	6	3/8"Proof Coil	53
	41	1:75	6	10 DIN 766-3/8"BBB	54
	44	1:75	7	10 ISO	58
	45	1:75	5	14 ISO	60
	46	1:75	6	12 ISO-13 DIN 766	61
	47	1:75	5	13 DIN 764	63

** factory setting of instrument*

5 MENU

5.10 Check menu



Use the ▼ (**DOWN**) or ▲ (**UP**) key to move around the parameters.

Sensor Checks The purpose of this function is to check the state of the sensor: contact open contact closed	Select with ⓘ   Confirm with ⓘ
LCD Test This function switches on all the display's pixels thus making it possible to perform a check on them.	Select with ⓘ Confirm with ⓘ
Software Version Indicates the version of the software installed.	
Work Hours Indicates the hours of operation of the winch.	
Exit To return to the settings menu.	Confirm with ⓘ

5.11 Instrument calibration

Before using the instrument the following parameters must be set:
choice of unit of measurement (metres or feet);
Setting of the Rope_Chain function ***(optional sensor type CMCT-01)****;*



detection of type of sensor (Standard or Project);
gipsy diameter setting (default value 33 cm) or reduction factor (default value 57);

Standard and X.. Project series sensor menu

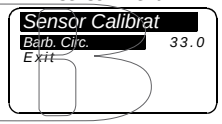

1000 – 1500 –2000 W Project series sensor menu

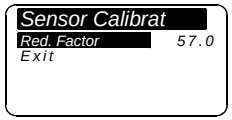

SAMPLE

6 USE

Press the ⏻ (**ON**) key to activate controls and to switch on the display lighting. The *display* lighting switches off 30 seconds after the last command given (adjustable *default* time – see "BkLight Time").

Press key ▲ (**UP)** to control the anchor ascending.



Press key ▼ (**DOWN)** to cast anchor.

When any key is released (**UP or DOWN)** the corresponding action is stopped.

6.1 Measurement reset

To reset the measurement count simultaneously press the ⏻ (**ON**) and the ▲ (**UP**) keys for at least three seconds.

Measurement reset may also be performed in the **Measurement** menu by selecting "**Yes**" in the **Reset Measure** row.



6.2 Automatic casting of the anchor

This function must be enabled in the **Alarms and Functions** menu (disabled by default).



Select the row "**Auto Down**" and set the value at which the anchor must stop. Then press the ⏻ (**ON**) and ▼ (**DOWN**) keys for at least three seconds. Once anchor casting has commenced, release the keys.

For safety reasons it is however possible to interrupt automatic descent by pressing any instrument key.

7 TROUBLESHOOTING

FAULT	CAUSE	CORRECTIVE ACTION
	Though **UP** or **DOWN** keys are pressed, the instrument doesn't receive any signal from the magnetic sensor for more than 5 seconds.	Check the sensor electric connections. Check if sensor operates properly. If not, replace it. Check the position of sensor and magnet on gipsy and their distance (3 mm). Check the operation of electric installation or anchor windlass.
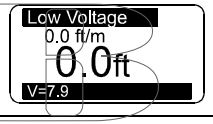	The instrument's power supply voltage is lower than 10V.	Verify the battery charge or operation of the electrics system.

5 MENU

Lors de l'allumage de l'instrument on entend un beep sonore et apparaît pour quelques secondes la page suivante:

Une fois terminée la procédure d'initialisation, apparaît la page principale.

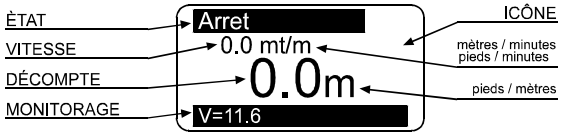

Où:

ÉTAT: indique l'état de l'instrument et les anomalies éventuelles.
VITESSE: indique la vitesse de la chaîne, remontée ou descente, en mètres ou pieds par minute.
DÉCOMPTE: indique la longueur de la chaîne descendue (mètres ou pieds).
MONITORAGE: indique la tension d'alimentation.
ICÔNE: il s'agit du secteur du moniteur où apparaissent les icônes indiquant la remontée ou la descente de l'ancre et les anomalies éventuelles.
Lors du premier allumage, l'instrument se positionne conformément à la programmation par défaut (voir tableau).

SVB

5 MENU

5.2 Menu de programmation du compteur métrique

En maintenant enfoncée la touche (ON), pendant six secondes, on a accès au menu de programmation de l'instrument. Sur le moniteur apparaît la page suivante:	
Utiliser les touches (DOWN) et (UP) pour se déplacer à l'intérieur du menu.	
Se porter sur la rubrique à modifier et appuyer sur la touche (ON) pour valider le choix.	
Utiliser les touches (DOWN) ou (UP) pour se déplacer parmi les paramètres.	
Une fois choisi le paramètre appuyer sur la touche (ON) pour activer la modification.	
En fonction du type de paramètre, utiliser les touches (DOWN) et (UP), pour réduire/augmenter la valeur ou désactiver/activer la fonction.	
Une fois la modification effectuée, appuyer sur la touche (ON) pour valider.	
Au moyen de la touche (DOWN) se porter sur la rubrique **Quitter** et appuyer de nouveau sur la touche (ON) pour retourner au menu programmation. Suivre la même procédure pour retourner à la page principale.	

5.3 Menu longueur



Utiliser les touches (DOWN) ou (UP) pour se déplacer parmi les paramètres.

Zerot.mesure *Remet à zéro la longueur de la chaîne (0.0).*	*Sélectionner avec* *= Oui = Non* *Valider avec*
Unité de mesure *Sélectionne l'unité de mesure:* *Pieds / pouces* *Mètres /centimètres*	*Sélectionner avec* *= Pieds = Mètres* *Valider avec*
Bout chaîne *On peut activer la fonction et sélectionner la valeur de commutation de bout à chaîne du capteur. Valeur sélectionnable de 0,1 à 25,0 (mètres ou pieds). Cette valeur correspond à la longueur de la chaîne.* ***Pour avoir cette fonction, installer le capteur CMCT-01 (en option).***	*Sélectionner avec* *Sélectionner la valeur au moyen de* *Valider avec*
Quitter *Pour revenir au menu de programmation.*	*Valider avec*

SAMPLE

5 MENU

5.4 Menu alarmes et fonctions

Utiliser les touches ▼ (**DOWN**) ou ▲ (**UP**) pour se déplacer parmi les paramètres.

Alarme montée On peut activer la fonction et établir la hauteur d'arrêt du guindeau. Après, seule la commande par impulsions est possible. Valeur programmable. 1.0 - 1.5 - 2.0…5.0 (mètres ou pieds).	Sélectionner avec ⓘ Sélectionner la valeur au moyen de ▼ ▲ Valider avec ⓘ
Descente automatique Active la procédure de descente automatique de l'ancre à la longueur désirée, par la pression (au moins 3 sec.) des touches ⓘ et ▼. Valeur programmable. 5 - 10 - 15…40 (mètres ou pieds).	Sélectionner avec ⓘ Sélectionner la valeur au moyen de ▼ ▲ Valider avec ⓘ
Info fabrique Cette fonction permet de rappeler les données d'origine par défaut, en effaçant les données mémorisées. **Utiliser cette commande uniquement en cas d'erreur de programmation.**	Sélectionner avec ⓘ ▼ = Oui ▲ = Non Valider avec ⓘ
Quitter Pour revenir au menu de programmation.	Valider avec ⓘ

5.5 Menu programmations

Utiliser les touches ▼ (**DOWN**) ou ▲ (**UP**) pour se déplacer parmi les paramètres.

Contraste Cette fonction permet d'activer la procédure de sélection du contraste du moniteur.	Sélectionner avec ⓘ Sélectionner la valeur au moyen de ▼ ▲ Valider avec ⓘ
Eclairage Cette fonction permet d'activer la procédure de sélection de l'intensité de la lumière du moniteur.	Sélectionner avec ⓘ Sélectionner la valeur au moyen de ▼ ▲ Valider avec ⓘ
Temps BackLight Cette fonction permet de programmer le temps d'éclairage du moniteur après la dernière commande utilisée (valeur par défaut 30 secondes).	Sélectionner avec ⓘ Sélectionner la valeur au moyen de ▼ ▲ Valider avec ⓘ
Bip touches Cette fonction permet d'activer ou désactiver le beep sonore produit à chaque pression des touches.	Sélectionner avec ⓘ ▲ = Non ▼ = Oui Valider avec ⓘ
Quitter Pour revenir au menu de programmation.	Valider avec ⓘ

SAMPLE

5 MENU

5.6 Menu langue



*Utiliser les touches ▼ **(DOWN)** ou ▲ **(UP)** pour se déplacer parmi les paramètres.*

Langue *On peut sélectionner la langue du moniteur: Italien, Anglais, Français, Allemand Espagnol*	*Sélectionner avec ⓘ* *Sélectionner la valeur au moyen de ▲ ▼* *Valider avec □*
Quitter *Pour revenir au menu de programmation.*	*Valider avec ⓘ*

5.7 Menu calibrage capteur

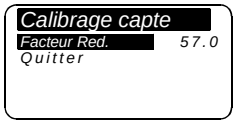

*Utiliser les touches ▼ **(DOWN)** ou ▲ **(UP)** pour se déplacer parmi les paramètres.*

Détection Capteur *Cette fonction permet de calibrer l'instrument en fonction du type de capteur monté (Standard ou Project).* *La deuxième visualisation indique le temps pour une période d'utilisation du capteur et le type de capteur.*	*Sélectionner avec ⓘ* 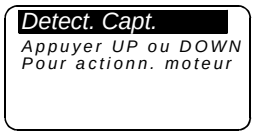

Appuyer sur ▼ ou ▲

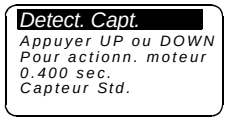



Valider avec ⓘ

Quand la procédure «Détection capteur» a relevé un capteur de type «Standard» plutôt qu'un capteur «Project», lors de l'accès ultérieur au menu «Calibrage Capteur» les rubriques du menu se «configurent» en fonction du capteur détecté.

Menu capteur Standard et Project série X.. ***(capteur et aimant appliqués dans le barbotin)***	***Menu capteur Project série 1000 – 1500 – 2000 W*** ***(capteur et aimant appliqués dans le moteur)***
	
Circonférence du Barbotin *Sur cette ligne il faut inscrire la circonférence du Barbotin (centimètres ou pouces). Pour le calcul de la circonférence, utiliser le **Tableau 1** en annexe.* *Valeur programmable: centimètres ou pouces.* *Valeur par défaut 33.*	***Facteur de Réduction*** *Sur cette ligne il faut inscrire le facteur de réduction. Pour le choix correct de la valeur à inscrire, faire référence au **Tableau 2** en annexe.* *Valeur par défaut 57.*
Sélectionner avec ⓘ *Sélectionner la valeur au moyen de ▲ ▼* *Valider avec ⓘ*	
Quitter *Pour revenir au menu de programmation.*	*Valider avec ⓘ*

SAMPLE

5 MENU

5.8 Tableau 1 - Capteur Standard et Project série X..

(capteur et aimant appliqués dans le barbotin)

Mesure chaîne	Nombre de renfoncements	Circonférence du Barbotin (cm)	Circonférence du Barbotin (pouces)
6 mm	9	34	13
7 mm	6	25	9
8 mm	6	28	11
	7	33*	13
	8	38	15
10 mm	5	31	12
	6	36	14
12 mm	5	36	14
	6	43	17
13 mm	6	46	18
14 mm	5	42	16
3/8" BBB	7	38	15
3/8" HT	6	37	14
5/16" HT	7	36	14
1/2" BBB	6	40	16
1/2" HT	5	40	16

** programmation par défaut de l'instrument*

5.9 Tableau 2 - Capteur Project série 1000 – 1500 – 2000W

(capteur et aimant appliqués dans le moteur)

Modèle	Circonférence du	Rapport de	Nombre de renfoncement	Mesure chaîne (mm-pouces)	Facteur de
Project 1000	30	1:52	6	8-5/16"HT	57*
	30	1:52	5	10 DIN 766	
	31	1:52	5	10 ISO-3/8"HT	59
	34	1:52	9	6	65
Project 1500	30	1:70	6	8-5/16"HT	43
	30	1:70	5	10 DIN 766	43
	31	1:70	5	10 ISO-3/8"HT	44
	36	1:70	5	12 ISO-13 DIN 766-7/16"HT	51
Project 2000	39	1:75	6	3/8"HT	52
	40	1:75	6	3/8"Proof Coil	53
	41	1:75	6	10 DIN 766-3/8"BBB	54
	44	1:75	7	10 ISO	58
	45	1:75	5	14 ISO	60
	46	1:75	6	12 ISO-13 DIN 766	61
	47	1:75	5	13 DIN 764	63

** programmation par défaut de l'instrument*

5 MENU

5.10 Menu Contrôles

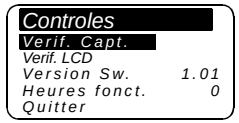

Utiliser les touches (▼) (**DOWN**) ou (▲) (**UP**) pour se déplacer parmi les paramètres.

Verif. Capteur Au moyen de cette fonction on peut contrôler l'état du capteur: contact ouvert contact fermé	Sélectionner avec Ⓘ   Valider avec Ⓘ
Verif. LCD Cette fonction allume tous les pixel du moniteur et permet d'effectuer son contrôle.	Sélectionner avec Ⓘ Valider avec Ⓘ
Version Software Indique la version du logiciel.	
Heures fonctionnement Indique les heures de fonctionnement du treuil.	
Quitter Pour revenir au menu de programmation.	Valider avec Ⓘ

5.11 Calibrage de l'instrument

Avant d'utiliser l'instrument il faut programmer les paramètres suivants:
choix de l'unité de mesure (mètres ou pieds);
sélection de la fonction Bout_Chaîne ***(capteur CMCT-01 en option)****;*

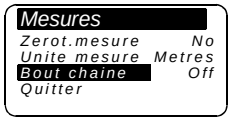

détection du type de capteur (Standard ou Project);
sélection de la circonférence du barbotin (valeur par défaut 33 cm) ou du facteur de réduction (valeur par défaut 57);

Menu capteur Standard et Project série X..



Menu capteur Project série 1000 – 1500 – 2000 W



SVB

6 UTILISATION

Appuyer sur la touche (**ON**) pour activer les commandes et éclairer le moniteur. L'extinction de l'éclairage du moniteur se produit 30 secondes après la dernière commande utilisée (temps par défaut modifiable – voir «Temps BkLight»).

En appuyant sur la touche **(UP)** on commande la remontée de l'ancre.



En appuyant sur la (**DOWN**) on jette l'ancre.

En relâchant la touche de commande (**UP ou DOWN),** la manœuvre correspondante est interrompue.

6.1 Remise à zéro de la longueur

Pour remettre à zéro le calcul de la longueur, appuyer sur la touche (**ON**) et en même temps sur la touche (**UP**) pendant au moins trois secondes.
La remise à zéro de la longueur peut être effectuée à partir du menu **Longueur** en sélectionnant «**Oui**» sur la ligne **Zerot.mesure.**



6.2 Décente automatique de l'ancre

Cette fonction doit être activée sur le menu **Alarmes et Fonctions (**la fonction est désactivée par défaut).

Sélectionner la fonction «**Descente aut.**» et sélectionner la hauteur à laquelle l'ancre doit s'arrêter. Après, appuyer sur la touche (**ON**) et en même temps sur la touche (**DOWN**) pendant au moins trois secondes. Une fois commencée la descente de l'ancre relâcher les touches.
Pour des raisons de sécurité il est possible d'arrêter automatiquement à tout moment la descente en appuyant sur n'importe quelle touche.

7 ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

SYMPTÔME	CAUSE	INTERVENTION
	Alors que la touche **UP** ou **DOWN** est enfoncée, l'instrument ne reçoit reçu aucun signal du capteur magnétique pendant plus de 5 secondes.	Vérifier les branchements électriques du capteur Vérifier le fonctionnement du capteur. S'il est abîmé, le remplacer. Vérifier la position du capteur et de l'aimant sur le barbotin et la distance entre les deux (3 mm). Vérifier le fonctionnement de l'installation électrique ou du guindeau.
	La tension d'alimentation de l'instrument est inférieure à 10V.	Vérifier l'état de charge de la batterie ou le fonctionnement de l'installation électrique.

SAMPLE

5 MENU

Beim Einschalten des Instruments ertönt ein akustisches Signal und ein paar Sekunden lang erscheint die folgende Seite:

Nach Beendigung der Initialisierung erscheint die Hauptseite.

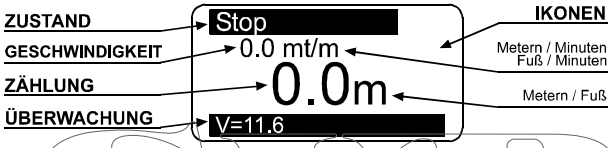

Mit folgenden Angaben:

ZUSTAND: Zustand es Instruments und eventuelle Störungen.
GESCHWINDIGKEIT: Kettengeschwindigkeit in beiden Richtungen, in Metern oder Fuß pro Minute.
ZÄHLUNG: Länge der ausgeworfenen Kette (Metern oder Fuß).
ÜBERWACHUNG: Anschlussspannung.
IKONEN: In diesem Teil des *Displays* erscheinen die Ikonen, die das Lichten oder Auswerfen des Ankers und eventuelle Störungen anzeigen.
Beim erstmaligen Einschalten stellt sich das Instrument auf die Werkseinstellungen ein (siehe Tabelle).

5 MENU

5.2 Einstellmenü des Meterzählers

Die Taste (ON) (**ON**) für den Zugriff zum Einstellmenü des Instruments sechs Sekunden lang drücken. Auf dem *Display* erscheint folgende Seite:	
Mit der Taste (DOWN) (**DOWN**) und (UP) (**UP**) zu den verschiedenen Menüpositionen springen.	
Wenn die zu ändernde Position erreicht ist, die Taste (ON) (**ON**) zur Bestätigung der Auswahl drücken.	
Mit den Tasten (DOWN) (**DOWN**) oder (UP) (**UP**) zu den verschiedenen Parametern springen.	
Wenn der gewünschte Parameter erreicht ist, die Taste (ON) (**ON**) zur Freischaltung der Änderung drücken.	
Je nach Art des Parameter die Taste (DOWN) (**DOWN**) und (UP) (**UP**) benutzen und den Wert nach oben/unten ändern oder die Funktion aus-/freischalten.	
Wenn die Änderung ausgeführt ist, mit der Taste (ON) (**ON**) bestätigen.	
Mit der Taste (DOWN) (**DOWN**) auf die Position **Ausgang** springen und die Taste (ON) (**ON**) für die Rückkehr zum Einstellmenü nochmals drücken. Auf die gleiche Weise kehrt man zur Hauptseite zurück.	

5.3 Mess-Menü

*Mit der Taste (DOWN) **(DOWN)** und (UP) **(UP)** zu den verschiedenen Parametern springen.*

Massnulleinst *Setzt das Kettenmaß auf Null zurück (0.0).*	*Anwählen mit (ON)* *(DOWN) = Ja (UP) = Nein* *Bestätigen mit (ON)*
Maßeinheit *Auswahl der Maßeinheit:* *Fuß / Zoll* *Meter / Zentimeter*	*Anwählen mit (ON)* *(UP) = Fuß (DOWN) = Meter* *Bestätigen mit (ON)*
Tau Kette *Diese Funktion kann frei geschaltet und der Wert eingestellt werden, bei dem der Sensor von Tau auf Kette umschalten soll.* *Einstellwertbereich von 0.1 bis 25.0 (Meter oder Fuß).* *Dieser Wert entspricht der Kettenlänge.* ***Für diese Funktion muss der Sensor CMCT-01 (Option) montiert werden.***	*Anwählen mit (ON)* *Wert einstellen mit (UP) (DOWN)* *Bestätigen mit (ON)*
Ausgang *Zur Rückkehr in das Einstellmenü.*	*Bestätigen mit (ON)*

5 MENU

5.4 Menü Alarme und Funktionen



*Mit der Taste ▼ **(DOWN)** und ▲ **(UP)** zu den verschiedenen Parametern springen.*	
Fierenalarm *Die Funktion kann frei geschaltet und das Maß festgelegt werden, bei dem das Ankerspill stoppt. Danach ist nur noch die Tippsteuerung möglich.* *Einstellwert: 1.0 - 1.5 - 2.0…5.0 (Meter oder Fuß).*	*Anwählen mit ⓘ* *Wert einstellen mit ▲ ▼* *Bestätigen mit ⓘ*
Automatisches Abstieg *Schaltet durch Drücken während min. 3 Sek. der Tasten ⓘ und ▲ das automatische Auswerfen des Ankers auf das gewünschte Maß frei.* *Einstellwert: 5 - 10 - 15…40 (Meter oder Fuß).*	*Anwählen mit ⓘ* *Wert einstellen mit ▲ ▲* *Bestätigen mit ⓘ*
Fabrikdaten *Diese Funktion ermöglicht den Aufruf der ursprünglichen Werkseinstellungen und löscht alle gespeicherten Einstellungen.* ***Diese Steuerfunktion nur bei falscher Programmierung verwenden.***	*Anwählen mit ⓘ* *▼ = Ja ▲ = Nein* *Bestätigen mit ⓘ*
Ausgang *Zur Rückkehr in das Einstellmenü.*	*Bestätigen mit ⓘ*

5.5 Einstellmenü

*Mit der Taste ▼ **(DOWN)** und ▲ **(UP)** zu den verschiedenen Parametern springen.*	
LCDKontrast *Durch Freischaltung dieser Funktion kann das Programmierverfahren des Kontrasts des Displays frei geschaltet werden.*	*Anwählen mit ⓘ* *Wert einstellen mit ▲ ▼* *Bestätigen mit ⓘ*
LCD Litch *Durch Freischaltung dieser Funktion kann das Programmierverfahren der Lichtstärke des Displays frei geschaltet werden.*	*Anwählen mit ⓘ* *Wert einstellen mit ▲ ▼* *Bestätigen mit ⓘ*
BackLight Zeit *Mit dieser Funktion kann die Zeit eingestellt werden, während der das Display nach dem letzten Steuerbefehl beleuchtet bleibt (Default-Wert 30 Sekunden).*	*Anwählen mit ⓘ* *Wert einstellen mit ▲ ▼* *Bestätigen mit ⓘ*
Tastenton *Diese Funktion erlaubt die frei- oder Ausschaltung des Summers (Piepston bei jedem Tastendruck).*	*Anwählen mit ⓘ* *▲ = Nein ▼ = Ja* *Bestätigen mit ⓘ*
Ausgang *Zur Rückkehr in das Einstellmenü.*	*Bestätigen mit ⓘ*

SAMPLE

5 MENU

5.6 Sprachmenü



Mit der Taste ▼ (**DOWN**) und ▲ (**UP**) zu den verschiedenen Parametern springen.

Sprache Die Sprache des *Displays* kann ausgewählt werden: Italiano, English, Français, Deutsch, Español	Anwählen mit ⓘ Wert einstellen mit ▼ ▲ Bestätigen mit ⓘ
Ausgang Zur Rückkehr in das Einstellmenü.	Bestätigen mit ⓘ

5.7 Menü Sensorkalibrierung

Mit der Taste ▼ (**DOWN**) und ▲ (**UP**) zu den verschiedenen Parametern springen.

Sensormessung Mit dieser Funktion kann das Instrument je nach montiertem Sensortyp (Standard oder Project) kalibriert werden. Die zweite Seite zeigt die Zeit für einen Zeitabschnitt des Sensors und den Sensortyp an.	Anwählen mit ⓘ 
▲ oder ▼ drücken	
 	
Bestätigen mit ⓘ	

Wenn die Sensorerfassungsroutine einmal einen Sensor des Typs “Standard” anstelle des “Project” erfasst hat, passen sich die Menüpositionen beim nächsten Zugriff zum Menü “Kalibrierung” automatisch dem gefundenen Sensor an.

Menü Sensor Standard und Project serien X.. (sensor und magnet in den barbotin angebracht)	**Menü Sensor Project serien 1000 – 1500 – 2000 W (sensor und magnet in den motor angebracht)**
 	
Kettenusskreis In diese Zeile wird der Kettennussumfang (in Zentimetern oder Zoll) eingegeben. Zur Berechnung des Umfangs die anliegende **Tabelle 1** verwenden. Einstellwert: Zentimeter oder Zoll. Defaulteinstellung auf 33 cm.	**Red.Faktor** In diese Zeile wird der Reduktion Faktor. Zur Auswahl des richtigen Einstellwerts die nachstehende **Tabelle 2** nachsehen. Defaulteinstellung des Werts 57.
Anwählen mit ⓘ Wert einstellen mit ▼ ▲ Bestätigen mit ⓘ	
Ausgang Zur Rückkehr in das Einstellmenü.	Bestätigen mit ⓘ

SAMPLE

5 MENU

5.8 Tabelle 1 - Sensor Standard und Project serien X..

(sensor und magnet in den barbotin angebracht)

Kettentyp	Anzahl Aussparungen	Umfang Kettennuss (cm)	Umfang Kettennuss (Zoll)
6 mm	9	34	13
7 mm	6	25	9
8 mm	6	28	11
	7	33*	13
	8	38	15
10 mm	5	31	12
	6	36	14
12 mm	5	36	14
	6	43	17
13 mm	6	46	18
14 mm	5	42	16
3/8" BBB	7	38	15
3/8" HT	6	37	14
5/16" HT	7	36	14
1/2" BBB	6	40	16
1/2" HT	5	40	16

* Werkseinstellung des Instruments

5.9 Tabelle 2 - Sensor Project serien 1000 – 1500 – 2000W

(sensor und magnet in den motor angebracht)

Modell	Umfang Kettennuss	Untersetzung-sverhältnis	Anzahl Aussparungen	Kettenmass (mm-Zoll)	Red. Faktor
Project 1000	30	1:52	6	8-5/16"HT	57*
	30	1:52	5	10 DIN 766	
	31	1:52	5	10 ISO-3/8"HT	59
	34	1:52	9	6	65
Project 1500	30	1:70	6	8-5/16"HT	43
	30	1:70	5	10 DIN 766	43
	31	1:70	5	10 ISO-3/8"HT	44
	36	1:70	5	12 ISO-13 DIN 766-7/16"HT	51
Project 2000	39	1:75	6	3/8"HT	52
	40	1:75	6	3/8"Proof Coil	53
	41	1:75	6	10 DIN 766-3/8"BBB	54
	44	1:75	7	10 ISO	58
	45	1:75	5	14 ISO	60
	46	1:75	6	12 ISO-13 DIN 766	61
	47	1:75	5	13 DIN 764	63

* Werkseinstellung des Instruments

5 MENU

5.10 Menü Überprüfungen



*Mit der Taste ▼ **(DOWN)** und ▲ **(UP)** zu den verschiedenen Parametern springen.*

Sensor Test *Diese Funktion überprüft den Zustand des Sensors:* *Kontakt offen* *Kontakt geschlossen*	*Anwählen mit ⓘ*   *Bestätigen mit ⓘ*
LCD Test Diese Funktion schaltet alle Pixel des Displays zur Überprüfung ein.	Anwählen mit ⓘ Bestätigen mit ⓘ
Sw. Version *Anzeige der Software-Version.*	
Betriebszeit *Anzeige der Betriebsstunden des Ankerspills.*	
Ausgang *Zur Rückkehr in das Einstellmenü.*	*Bestätigen mit ⓘ*

5.11 Kalibrierung des Instruments

Bevor das Instrument verwendet wird, müssen folgende Parameter eingegeben werden:
Auswahl der Maßeinheit (Meter oder Fuß);
*Einstellung der Funktion Tau_Kette **(Sensor CMCT-01 Option)**;*

Erfassung des Sensortyps (Standard oder Project);
Einstellung des Kettennussdurchmessers (Default 33 cm) oder Red. Faktor (Default 57);

Menü Sensor Standard und Project serien X..

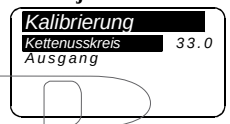

Menü Sensor Project serien 1000 – 1500 – 2000 W

SVB

6 GEBRAUCH

Die Taste (ON) zur Aktivierung der Steuerungen und Beleuchtung des Displays drücken. Die Display-Beleuchtung wird 30 Sekunden nach dem letzten Steuerbefehl ausgeschaltet (änderbare Default-Zeit– siehe "Zeit BkLight").

Die Taste (**UP**) steuert das Lichten des Ankers.



Die Taste (**DOWN**) steuert das Auswerfen.



Sobald die Taste (**UP** oder **DOWN**) losgelassen wird, stoppt die entsprechende Bewegung.

6.1 Maß-Reset

Zum Zurücksetzen der Maß-Zählung die Taste (**ON**) und gleichzeitig die Taste (**UP**) mindestens drei Sekunden lang drücken.
Die Maßzurücksetzung kann auch im **Mess**-Menü durch Anwählen von **"Ja"** in der Zeile **Maßnulleinst** erfolgen.

6.2 Automatisches Auswerfen des Ankers

Diese Funktion muss im Menü **Alarme und Funktionen** frei geschaltet werden (per *Default* ist die Funktion ausgeschaltet).



"**Autom.Abstieg**" anwählen und den gewünschten Stoppewert des Ankers eingeben. Nach der Eingabe des Masses die Taste (**ON**) und gleichzeitig die Taste (**DOWN**) mindestens drei Sekunden lang drücken. Sobald der Anker in Bewegung ist, die Tasten loslassen.
Aus Sicherheitsgründen kann das automatische Auswerfen des Ankers durch Drücken einer beliebigen Taste des Instruments unterbrochen werden.

7 BETRIEBSSTÖRUNGEN

MELDUNG	URSACHE	BEHEBUNG
	Während die Taste **UP** oder **DOWN** gedrückt wurde, hat das Instrument mehr als 5 Sekunden lang kein Signal vom Magnetsensor erhalten.	Die Stromanschlüsse des Sensors überprüfen. Die Funktionsweise des Sensors überprüfen und diesen eventuell ersetzen. Die Position des Sensors, des Magnets auf der Kettennuss und den Abstand zwischen den beiden (3 mm) überprüfen. Die Funktionsweise der elektrischen Anlage oder des Ankerspills überprüfen.
	Die Anschlussspannung des Instruments ist niedriger als 10V.	Den Ladezustand der Batterie oder die Funktionsweise der elektrischen Ausrüstung kontrollieren.

5 MENU

Al encenderlo, el instrumento emitirá un sonido y durante algunos segundos aparecerá la siguiente página:

Una vez concluido el procedimiento de inicialización, aparecerá la página principal.

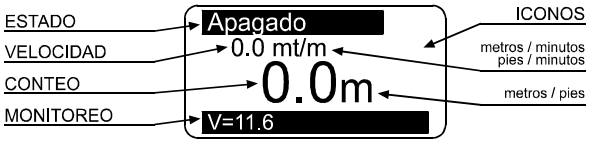

En la que:

ESTADO: indica el estado del instrumento así como posibles anomalías.
VELOCIDAD: indica la velocidad de la cadena, en subida o bajada, en metros por minuto o en pies por minuto.
CONTEO: indica en metros o pies la cantidad de cadena bajada.
MONITOREO: indica la tensión de alimentación.
ICONOS: es la parte del monitor en que aparecen los iconos que indican la subida o la baja del ancla además de posibles anomalías.
Al efectuar el primer encendido, el instrumento se presentará de la manera configurada en fábrica (véase tabla).

5 MENU

5.2 Menú de configuración cuentametros

Manteniendo presionada la tecla (ON) durante seis segundos, se encenderá el menú de configuración del instrumento. En el monitor aparecerá la siguiente página:	
Utilizar la tecla (DOWN) o (UP) para desplazarse entre las opciones del menú.	
Una vez elegida la opción a modificar, presionar la tecla (ON) para confirmar la selección efectuada.	
Utilizar la tecla (DOWN) o (UP) para desplazarse entre los parámetros.	
Una vez elegido un parámetro, presionar la tecla (ON) para habilitar la modificación.	
En función del tipo de parámetro, utilizando la tecla (DOWN) o (UP) será posible reducir/aumentar el valor del mismo o inhabilitar/habilitar la función.	
Una vez efectuada la modificación, presionar la tecla (ON) para confirmar.	
Operar con la tecla (DOWN) para situarse sobre la opción **Salida** y presionar nuevamente la tecla (ON) para retornar al menú de configuración. El mismo procedimiento deberá utilizarse para retornar a la página principal.	

5.3 Menú de medición



Utilizar la tecla (DOWN) o (UP) para desplazarse entre los parámetros.	
Reseteo Medida Poner en cero el valor de medición de la cadena (0.0).	Seleccionar con = Sí = No Confirmar con
Unidad de medida Se selecciona la unidad de medida: Pies / pulgadas Metros / centímetros	Seleccionar con =Pies = Metros Confirmar con
Cabo Cadena Es posible habilitar la función e incorporar el valor con el cual el sensor pasa de cabo a cadena. Valores admitidos entre 0,1 y 25,0 (metros o pies). Este valor corresponde a la longitud de la cadena. **Para contar con esta función se deberá montar el sensor CMCT-01 (opcional).**	Seleccionar con Incorporar el valor con Confirmar con
Salida Para retornar al menú de configuración.	Confirmar con

5 MENU

5.4 Menú de alarmas y funciones



*Utilizar la tecla ▼ (**DOWN**) o ▲ (**UP**) para desplazarse entre los parámetros.*	
Alarma Subida *Es posible habilitar la función y establecer la cuota a la cual el molinete se detiene; después de lo cual es posible operar sólo con el mando por impulsos. Valor programable: 1,0 / 1,5 / 2,0…5,0 (metros o pies).*	*Seleccionar con ⓘ* *Incorporar el valor con ▼ ▲* *Confirmar con ⓘ*
Auto Bajada *Habilita el procedimiento de bajada automática del ancla a la cota programada, con la presión (al menos durante 3 s) de las teclas ⓘ y ▼. Valor programable: 5 / 10 / 15…40 (metros o pies).*	*Seleccionar con ⓘ* *Incorporar el valor con ▼ ▲* *Confirmar con ⓘ*
Datos de Fábrica *Esta función permite convocar los datos originales, incorporados en fábrica, cancelando las configuraciones almacenadas.* ***Usar este mando sólo en caso de programación errónea.***	*Seleccionar con ⓘ* *▼ = Sí ▲ = No* *Confirmar con ⓘ*
Salida *Para retornar al menú de configuración.*	*Confirmar con ⓘ*

5.5 Menú de configuraciones

*Utilizar la tecla ▼ (**DOWN**) o ▲ (**UP**) para desplazarse entre los parámetros.*	
Contraste *Habilitando esta función es posible activar el procedimiento de programación de contraste del monitor.*	*Seleccionar con ⓘ* *Incorporar el valor con ▼ ▲* *Confirmar con ⓘ*
Iluminación *Habilitando esta función es posible activar el procedimiento de programación de la intensidad luminosa del monitor.*	*Seleccionar con ⓘ* *Incorporar el valor con ▼ ▲* *Confirmar con ⓘ*
Tiempo Iluminación *Esta función permite programar el tiempo durante el cual el monitor permanece encendido después del último mando lanzado (valor predeterminado 30 segundos).*	*Seleccionar con ⓘ* *Incorporar el valor con ▼ ▲* *Confirmar con ⓘ*
Alarma Sonora *Esta función permite habilitar o inhabilitar el zumbador (sonido emitido cada vez que se presiona una tecla).*	*Seleccionar con ⓘ* *▲ = No ▼ = Sí* *Confirmar con ⓘ*
Salida *Para retornar al menú de configuración.*	*Confirmar con ⓘ*

SAMPLE

5 MENU

5.6 Menú idioma



*Utilizar la tecla (**DOWN**) o (**UP**) para desplazarse entre los parámetros.*

Lenguaje *Es posible seleccionar el idioma del monitor: Italiano, English, Français, Deutsch, Español*	*Seleccionar con* *Incorporar el valor con* *Confirmar con*
Salida *Para retornar al menú de configuración.*	*Confirmar con*

5.7 Menú de calibración sensor



*Utilizar la tecla (**DOWN**) o (**UP**) para desplazarse entre los parámetros.*

Encuentra Sensor *Esta función tiene por objeto calibrar el instrumento en función del tipo de sensor montado (Estándar o Project).* *La segunda pantalla indica el lapso por un período del sensor y el tipo del mismo.*	*Seleccionar con* 
Presionar o	

	
Confirmar con	
Una vez que la rutina de "Detección Sensor" ha individuado un sensor de tipo "Estándar" en lugar de "Project", con la sucesiva entrada en el Menú "Calib. Sensor" las opciones del menú mismo se "especializan" en función del sensor encontrado.	
Menú sensor Estándar y Project serie X.. (sensor y magneto aplicados en el barbotin) 	***Menú sensor Project serie 1000 – 1500 – 2000 W (sensor y magneto aplicados en el motor)*** 
Vuelta del Molinete *En esta línea se debe incorporar el valor de circunferencia del barbotén (en centímetros o pulgadas). Para calcular la circunferencia utilizar la **Tabla 1**.* *Valor programable: centímetros o pulgadas.* *Valor predeterminado 33 cm.*	***Factor Project*** *En esta línea se debe incorporar el factor de reducción. Para elegir el correcto valor que se ha de incorporar, consúltese la **Tabla 2**.* *Valor predeterminado 57.*
Seleccionar con *Incorporar el valor con* *Confirmar con*	
Salida *Para retornar al menú de configuración.*	*Confirmar con*

SAMPLE

5 MENU

5.8 Tabla 1 - Sensor Estándar y Project serie X..

(sensor y magneto aplicados <u>en el barbotin</u>)

Medida cadena	Número de muescas	Circunferencia Barbotén (cm)	Circunferencia Barbotén (pulgadas)
6 mm	9	34	13
7 mm	6	25	9
8 mm	6	28	11
	7	33*	13
	8	38	15
10 mm	5	31	12
	6	36	14
12 mm	5	36	14
	6	43	17
13 mm	6	46	18
14 mm	5	42	16
3/8" BBB	7	38	15
3/8" HT	6	37	14
5/16" HT	7	36	14
1/2" BBB	6	40	16
1/2" HT	5	40	16

** programación del instrumento efectuada en la fábrica*

5.9 Tabla 2 - Sensor Project serie 1000 – 1500 – 2000W

(sensor y magneto aplicados <u>en el motor</u>)

Modelo	Circunferencia Barbotén (cm)	Relación de reducción	Número de muescas	Medida cadena (mm-pulgadas)	Factor Project
Project 1000	30	1:52	6	8-5/16"HT	57*
	30	1:52	5	10 DIN 766	
	31	1:52	5	10 ISO-3/8"HT	59
	34	1:52	9	6	65
Project 1500	30	1:70	6	8-5/16"HT	43
	30	1:70	5	10 DIN 766	43
	31	1:70	5	10 ISO-3/8"HT	44
	36	1:70	5	12 ISO-13 DIN 766-7/16"HT	51
Project 2000	39	1:75	6	3/8"HT	52
	40	1:75	6	3/8"Proof Coil	53
	41	1:75	6	10 DIN 766-3/8"BBB	54
	44	1:75	7	10 ISO	58
	45	1:75	5	14 ISO	60
	46	1:75	6	12 ISO-13 DIN 766	61
	47	1:75	5	13 DIN 764	63

** programación del instrumento efectuada en la fábrica*

5 MENU

5.10 Menú de verificaciones



Utilizar la tecla (▼) (**DOWN**) o (▲) (**UP**) para desplazarse entre los parámetros.

Test del Sensor Esta función tiene por objeto verificar el estado del sensor: contacto abierto contacto cerrado	Seleccionar con (I)   Confirmar con (I)
Test LCD Esta función enciende todos los pixeles del monitor a fin de efectuar la verificación del mismo.	Seleccionar con (I) Confirmar con (I)
Version Software Indica la versión del *software*.	
Tiempo Funcionamiento Indica las horas de funcionamiento del torno.	
Salida Para retornar al menú de configuración.	Confirmar con (I)

5.11 Calibración del instrumento

Antes de utilizar el instrumento será necesario configurar los siguientes parámetros:
elección de la unidad de medida (metros o pies);
configuración de la función Cabo_Cadena ***(sensor CMCT-01 opcional)****;*

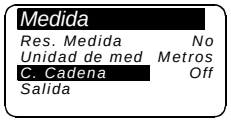

detección del tipo de sensor (Estándar o Project);
programación del diámetro del barbotén (valor predeterminado 33 cm) o del factor de reducción (valor predeterminado 57);

Menú sensor Estándar y Project serie X..



Menú sensor Project serie 1000 – 1500 – 2000 W



SVB

6 USO

Presionar la tecla ⏻ (**ON**) para activar los mandos e iluminar el monitor. El monitor se apaga 30 segundos después de lanzarse el último mando (tiempo predeterminado modificable, véase "Tiempo Ilum.").

Presionando la tecla ▲ (**UP**) se obtiene la subida del ancla.



Presionando la tecla ▼ (**DOWN**) se baja el ancla.



Al soltar cada tecla de mando (**UP** o **DOWN**) se interrumpirá la respectiva maniobra.

6.1 Reseteo de la medición

Para poner en cero el conteo de medición presionar simultáneamente las teclas ⏻ (**ON**) y ▲ (**UP**) al menos durante tres segundos.
La puesta en cero de la medición puede efectuarse también desde el menú **Medición**, seleccionando **"Sí"** en la línea **Reseteo Medida**.



6.2 Bajada automática del ancla

Esta función debe ser habilitada desde el menú **Alarmas y Funciones** (esta función queda inhabilitada en fábrica).



Seleccionar la línea "**Auto Bajada**" y programar la cota a la cual el ancla deberá detenerse. Después, presionar de modo simultáneo la tecla ⏻ (**ON**) y la tecla ▼ (**DOWN**) al menos durante tres segundos. Soltar las teclas una vez que el ancla comienza a bajar.
En todo caso, por razones de seguridad, será posible interrumpir la bajada automática presionando una cualquiera de las teclas del instrumento.

7 ANOMALÍAS DE FUNCIONAMIENTO

SEÑAL	CAUSA	REMEDIO
	Mientras se mantiene presionada la tecla **UP** o **DOWN** el instrumento no recibe ninguna señal proveniente del sensor magnético durante un lapso superior a 5 segundos.	Controlar las conexiones eléctricas del sensor. Controlar el estado del sensor y sustituirlo en caso de estar averiado. Controlar la posición del sensor, del imán en el barbotén y la distancia entre ambos (3 mm). Controlar el funcionamiento del sistema eléctrico o del molinete.
	La tensión de alimentación del instrumento es inferior a 10 V.	Controlar el nivel de carga de la batería o el funcionamiento del sistema eléctrico.

8 SCHEMA DI COLLEGAMENTO | *8 WIRING DIAGRAM* | *8 SCHEMA DE CABLAGE* | *8 SCHALPLAN* | *8 DIAGRAMA DE CABLEADO*

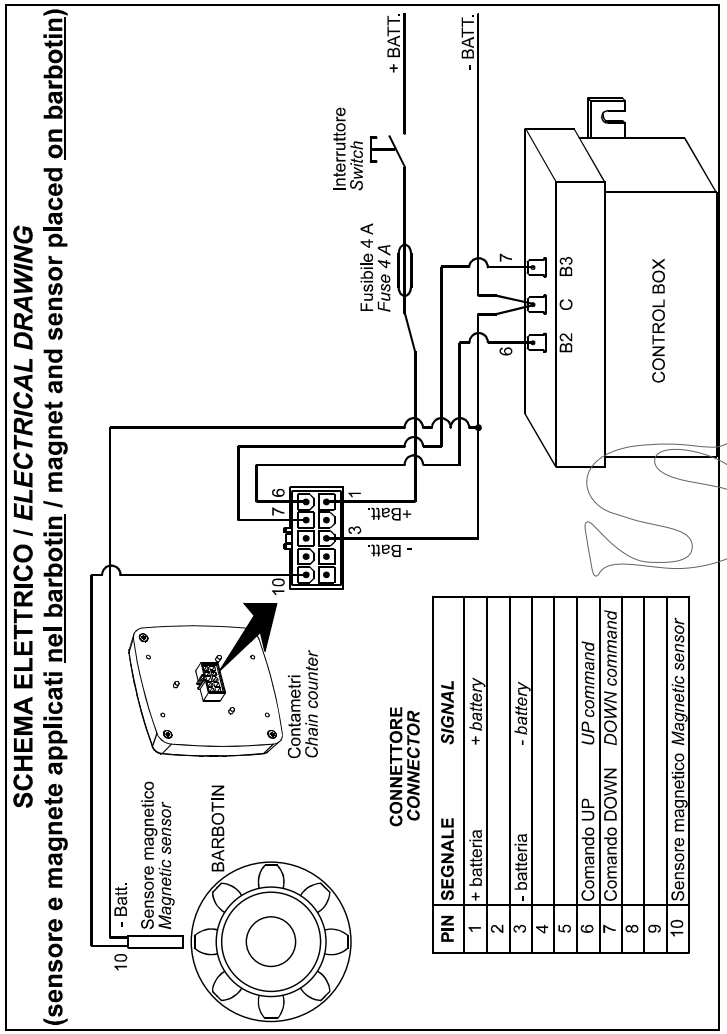

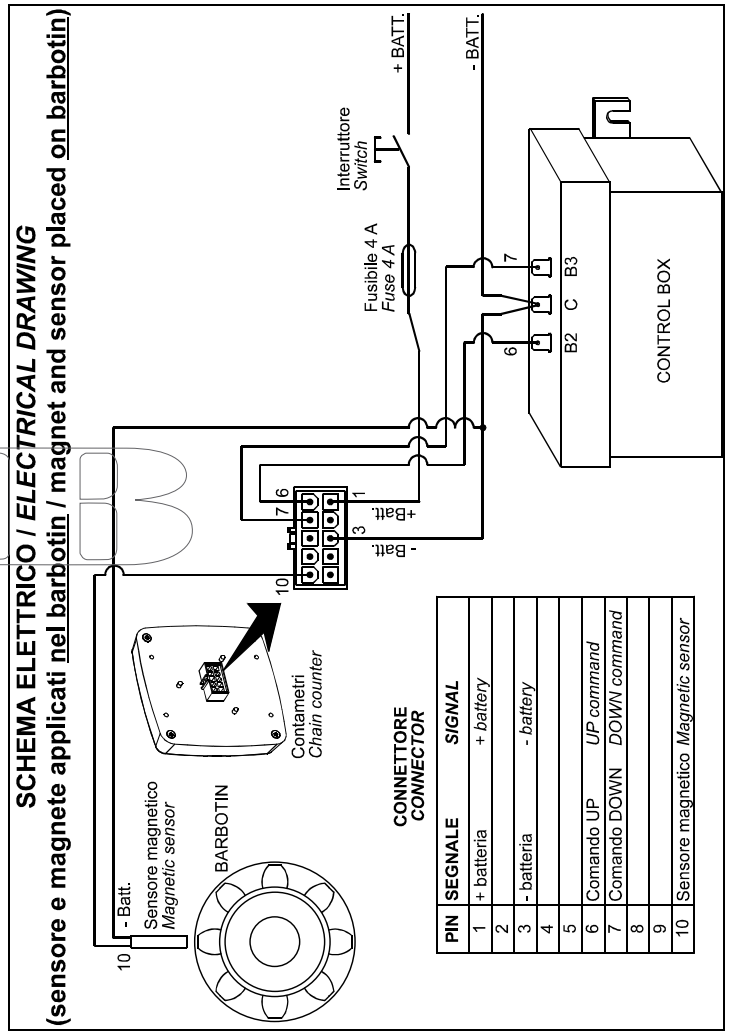

6 CONDIZIONI DI GARANZIA

Lofrans srl garantisce che in un uso normale e rispettando i programmi di manutenzione, il prodotto è coperto da garanzia per un periodo di **3** anni dalla data di acquisto da parte dell'acquirente originale, fatte salve le condizioni, limitazioni ed eccezioni elencate di seguito. Qualsiasi prodotto, che dimostra di essere difettoso in un uso normale durante tale periodo, sarà riparato o, a scelta di Lofrans srl, sostituito.

6.1 Condizioni e limiti

- Lofrans srl non si assume alcuna responsabilità relativa ad errata scelta del prodotto da parte dell'acquirente.
- La responsabilità di Lofrans srl sarà limitata alla riparazione o sostituzione di tutte le parti del prodotto che presentano difetti di materiale e/o lavorazione all'origine.
- Lofrans srl non sarà responsabile in alcun modo per guasti, o qualsiasi conseguente danno che derivi da:
- utilizzo del prodotto in applicazioni per la quale non è stato progettato;
- corrosione, degradazione da raggi ultravioletti e usura;
- mancata osservazione del piano di manutenzione;
  - installazione errata o non idonea del prodotto;
  - qualsiasi modifica o alterazione del prodotto;
  - condizioni di utilizzo che eccedano le specifiche del prodotto.

  - La garanzia non copre i costi accessori sostenuti per interventi, rimozione, trasporto e installazione del prodotto;
  - La garanzia è nulla in caso di

6 WARRANTY CONDITIONS

Lofrans srl warrants that in normal use and observing the maintenance schedules, the product is covered by warranty for a period of 3 years from the date of purchase by the original purchaser, without prejudice to the conditions, limitations and exceptions listed below. Any product that proves defective in normal use during said period shall be repaired or replaced, as Lofrans srl chooses.

6.1 Conditions and limitations

- Lofrans srl does not assume any responsibility for an incorrect choice of product made by the purchaser.
- The responsibility of Lofrans srl shall be limited to the repair or replacement of all parts of the product that originally present material and/or manufacturing defects.
- Lofrans srl shall not in any way be liable for faults or any consequent damage originating from:

- use of the product in applications for which it was not designed;
- corrosion, degradation caused by ultraviolet rays and wear;
- failure to follow the maintenance schedule;
  - incorrect or unsuitable product installation;
  - any modification or alteration of the product;
  - conditions of use exceeding the product specifications.

  - The warranty does not cover the additional costs borne for interventions, removal, transport and installation of the product;
  - The warranty is cancelled if maintenance is carried out by people

6 CONDITIONS DE GARANTIE

Lofrans srl garantit une couverture de 3 ans sur son produit à partir de la première date d'achat, à condition d'en faire un usage normal et de respecter les programmes d'entretien, sauf dans les circonstances, limites et exceptions décrites par la suite. Tout produit s'avérant défectueux dans le cadre d'une utilisation standard au cours de cette période sera réparé ou remplacé, selon ce que décidera la société Lofrans srl.

6.1 Circonstances et limites

- Lofrans srl n'est aucunement responsable si l'acheteur se trompe de produit.
- La responsabilité de Lofrans srl se limite à réparer ou remplacer les pièces du produit qui présentent des défauts d'origine sur le matériau et/ou l'usinage.
- Lofrans srl n'est aucunement responsable des pannes ou des conséquences dérivant de:
- l'utilisation du produit pour des applications différentes de celles pour lesquelles il a été conçu;
- la corrosion, la détérioration due aux rayons ultraviolets et l'usure;
- la non observation du programme d'entretien;
- une installation incorrecte ou inappropriée du produit;
- toutes modifications ou manipulations sur le produit ;
- conditions d'utilisation supérieures aux spécificités du produit.

  - La garantie ne couvre pas les frais accessoires occasionnés par les interventions, dépose, transport et installation du produit;
  - La garantie s'annule si l'entretien

6 GARANTIEBEDINGUNGEN

Lofrans srl garantiert, dass bei normalem Gebrauch und bei Einhaltung des Wartungsprogramms für das Produkt eine **3**-Jahres-Garantie ab dem Datum des Kaufs durch den ursprünglichen Käufer unter Vorbehalt der nachstehend aufgeführten Bedingungen, Einschränkungen und Ausnahmen gilt. Jedes Produkt, das sich bei einer normalen Verwendung in diesem Zeitraum als mangelhaft erweist, wird je nach Entscheidung durch die Lofrans srl entweder repariert oder ausgetauscht.

6.1 Bedingungen und Einschränkungen

- Lofrans srl übernimmt keine Haftung für eine falsche Produktwahl vonseiten des Käufers.
- Die Haftung von Lofrans srl eschränkt sich auf die Reparatur oder en Austausch all der Teile des Produkts, ie ursprüngliche Materialmängel und/oder Verarbeitungsmängel aufweisen.
- Lofrans srl ist in keiner Weise haftbar für Defekte oder jeglichen entstehenden Schaden, der zurückzuführen ist auf:
- eine Verwendung des Produktes in einer Anwendung, für die es nicht entwickelt wurde;
- Korrosion, Zersetzung unter Einwirkung von UV-Strahlen und Verschleiß;
- Nichteinhaltung des Wartungsplans;
- falsche und unangemessene Installation des Produkts;
- jede Art von Veränderung des Produkts;
- Verwendungsbedingungen, die über die Produktspezifizierungen hinausgehen.
- Die Garantie deckt keine für Eingriffe, Rücknahme, Transport und Installation

6 CONDICIONES DE GARANTÍA

Lofrans sl garantiza que con un uso normal y respetando los programas de mantenimiento, el producto está cubierto por garantía por un periodo de **3** años a partir de la fecha de compra por parte del comprador original, excluyendo las condiciones, limitaciones y excepciones enumeradas a continuación. Cualquier producto que se demuestre que sea defectuoso con un uso normal durante ese periodo, será arreglado o, según elección de Lofrans sl, sustituido.

6.1 Condiciones y límites

- Lofrans sl no asume ninguna responsabilidad relativa a la elección equivocada del producto por el comprador.
- La responsabilidad de Lofrans sl se limitará a la reparación o sustitución de todas las partes del producto que presentan defectos de material y/o de producción en origen.
- Lofrans sl no será responsable en ningún caso por averías, o cualquier perjuicio consiguiente originado por:
- utilización del producto en aplicaciones para las que no ha sido creado;
- corrosión, deterioro por rayos ultravioletas y desgaste;
- falta de observación del programa de mantenimiento;
- instalación equivocada o no adecuada del producto;
- cualquier cambio o alteración del producto;
- condiciones de uso que sobrepasen las características específicas del producto.
- La garantía no cubre los gastos adicionales provocados por intervenciones, remoción, transporte e instalación del producto;

6 CONDIZIONI DI GARANZIA

manutenzione effettuata da persone non autorizzate da Lofrans srl
- I prodotti Lofrans srl sono destinati ad essere utilizzati solo in ambiente marino. Lofrans srl non si assume alcuna responsabilità derivante da usi differenti.
-Lofrans si riserva il diritto di non riconoscere la presente garanzia in caso i prodotti elettromeccanici siano azionati da accessori elettrici non adeguati e/o in caso di mancata installazione di un appropriato interruttore salva-motore sulla linea elettrica di potenza.

6.2 Eccezioni

La copertura in garanzia è limitata ad un periodo di **2** anni dalla data di acquisto da parte dell'acquirente originale per :
- Apparecchiature di comando elettriche o elettroniche
- Control box e contattori
- Interruttori salva-motore

La copertura in garanzia è limitata ad un periodo di **1** anno dalla data di acquisto da parte dell'acquirente originale per :
- Motori elettrici
- Quadri elettrici
- Guarnizioni e tenute
- Tutti i prodotti utilizzati su imbarcazioni charter.

6.3 Responsabilità

La presente garanzia non copre alcuna perdita o danno derivante all'acquirente dalla accertata non conformità del prodotto , salvo il caso di dolo o colpa grave di Lofrans dichiarato con sentenza passata in giudicato.
Alcuni stati e paesi non consentono l'esclusione o la limitazione di danni

6 WARRANTY CONDITIONS

not authorised by Lofrans srl
- Lofrans srl products are designed to be used only in the marine environment. Lofrans srl does not assume any responsibility deriving from other uses.
-Lofrans reserves the right to not acknowledge this warranty if the electromechanical products are operated by unsuited electrical accessories and/or in the case of failure to install an appropriate overload cutout switch on the electric power line.

6.2 Exceptions

Coverage under warranty is limited to a period of 2 years from the date of purchase by the original purchaser for:
- Electrical or electronic control equipment
- Control box and contactors
- Overload cutout switches

Coverage under warranty is limited to a period of 1 year from the date of purchase by the original purchaser for:
- Electric motors
- Electrical boards
- Gaskets and seals
- All the products used on charter boats.

6.3 Liability

This warranty does not cover any loss or damage caused to the purchaser by the ascertained non-conformity of the product, except for the case of fraud or gross negligence of Lofrans declared with a court ruling.
Some states and countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above-stated limitations or exclusions might not be applicable.

6 CONDITIONS DE GARANTIE

est effectué par une personne non agréée par Lofrans srl
- Les produits Lofrans srl sont uniquement destinés à être utilisés en milieu marin. Lofrans srl n'assume aucune responsabilité en cas d'usage différent.
-Lofrans se réserve le droit de ne pas reconnaitre cette garantie au cas où les produits électromécaniques seraient actionnés par des accessoires électriques inappropriés et/ou en l'absence de montage du disjoncteur de sauvegarde du moteur sur la ligne électrique de puissance.

6.2 Exceptions

La couverture de la garantie est limitée à une période de **2** ans à partir de la première date d'achat pour :
- les appareils de commande électriques ou électroniques
- la "Control box" et les compteurs
- les disjoncteurs de sauvegarde du moteur

La couverture de la garantie est limitée à une période de **1** ans à partir de la première date d'achat pour:
- les moteurs électriques
- les tableaux électriques
- les joints et les étanchéités
- Tous les produits utilisés sur les charters.

6.3 Responsabilité

Cette garantie ne couvre ni les pertes ni les dommages dérivant de la non conformité certifiée du produit, sauf en cas de dol ou de faute grave de Lofrans, certifié par voie judiciaire.
Certains Etats et pays ne permettent pas d'exclure ou de limiter les dommages accidentels ou les conséquences en

6 GARANTIEBEDINGUNGEN

des Produkts anfallenden Kosten.
- Die Garantie wird in dem Fall nichtig, in dem von einer nicht durch die Lofrans srl autorisierten Person Wartungseingriffe durchgeführt werden.
- Die Produkte von Lofrans srl sind ausschließlich für die Verwendung auf See bestimmt. Lofrans srl übernimmt keinerlei Haftung im Falle einer anderen Art von Verwendung.
-Lofrans behält sich das Recht auf Nichtanerkennung dieser Garantie für den Fall vor, dass die elektromechanischen Produkte mit unangemessenem Elektrozubehör angetrieben werden und/oder dass an der Hauptstromleitung kein entsprechender Motorschutzschalter installiert ist.

6.2 Ausnahmen

Die Gewähr der Garantieleistungen beschränkt sich auf einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Datum des Kaufes durch den ursprünglichen Käufer für:
- Elektrisch oder elektronisch gesteuerte Geräte
- Schaltkasten und Schaltschütze
- Motorschutzschalter

Die Gewähr der Garantieleistungen beschränkt sich auf einen Zeitraum von **1** Jahr ab dem Datum des Kaufes durch den ursprünglichen Käufer für:
- Elektromotoren
- Schalttafeln
- Dichtungen
- Alle Produkte, die auf Charter-Booten verwendet werden.

6.3 Haftung

Diese Garantie gewährt keinerlei Leistungen für Verluste oder Schäden, die dem Käufer durch eine erwiesene

6 CONDICIONES DE GARANTÍA

- La garantía se anula en caso de mantenimiento efectuado por personas no autorizadas por Lofrans sl
- Los productos Lofrans sl están destinados a ser utilizados sólo en ambiente marino. Lofrans sl no asume ninguna responsabilidad por usos diferentes.
-Lofrans se reserva el derecho de no reconocer la presente garantía en el caso que los productos electromecánicos estén accionados por accesorios eléctricos no apropiados y/o en el caso que falte la instalación de un adecuado interruptor cortacircuitos en la línea eléctrica de potencia.

6.2 Excepciones

La cobertura de la garantía está limitada a un periodo de **2** años a partir de la fecha de adquisición del comprador original para:
- Aparatos de mando eléctricos o electrónicos
- Control box y contactores
- Interruptores cortacircuitos

La cobertura de la garantía está limitada a un periodo de **1** año a partir de la fecha de adquisición del comprador original para:
- Motores eléctricos
- Cuadros eléctricos
- Guarniciones y juntas de estanqueidad
- Todos los productos utilizados en embarcaciones chárter.

6.3 Responsabilidad

La presente garantía no cubre ninguna pérdida o perjuicio derivado al comprador por la disconformidad comprobada del producto, excepto en caso de dolo o falta grave de Lofrans declarado con sentencia pasada en

6 CONDIZIONI DI GARANZIA

incidentali o consequenziali, pertanto le suddette limitazioni o esclusioni potrebbero non essere applicabili.

6.4 Procedura

La richiesta di garanzia deve essere notificata per iscritto a Lofrans srl o ad un centro di assistenza Lofrans srl autorizzato ed inviata via fax o email, allegando il numero di serie del prodotto.
Salvo diverse direttive date direttamente da Lofrans srl, qualsiasi prodotto soggetto a una richiesta di garanzia deve essere restituito direttamente a Lofrans s.r.l - via Philips 5 Monza (MB) 20900 Italia.

6.5 Clausola di cessazione

Se una qualsiasi clausola di questa garanzia sarà invalidata da un giudice o altra autorità competente, la validità delle rimanenti clausole di questa garanzia e il resto della clausola in questione non verrà influenzato.

6.6 Conformità

Questa garanzia è regolata dalle leggi e in conformità con le leggi italiane. Per ogni controversia il Foro di Milano è competente.

6 WARRANTY CONDITIONS

6.4 Procedure

The warranty application must be notified to Lofrans srl or to an authorised Lofrans service centre in writing and sent by fax or email, attaching the product serial number.
If Lofrans srl does not give instructions to the contrary, any product subject to a warranty application must be returned directly to Lofrans s.r.l. - via Philips 5 Monza (MB) 20900 Italy.

6.5 Termination clause

If any clause of this warranty is invalidated by a judge or other competent authority, the validity of the remaining clauses of this warranty and the rest of the clause in question will not be affected.

6.6 Conformity

This warranty is governed by the laws and in conformity with Italian laws. The Court of Milan has jurisdiction over all disputes.

6 CONDITIONS DE GARANTIE

dérivant. Dans ce cas, les limites ou exclusions citées ci-dessus pourraient ne pas être applicables.

6.4 Procédure

La demande de garantie doit être notifiée par écrit à Lofrans srl ou à un centre de service après-vente Lofrans srl autorisé, envoyée par fax ou e-mail, en joignant le numéro de série du produit.
Sauf diverses directives directement données par Lofrans srl, tout produit soumis à une demande de couverture sous garantie doit être directement renvoyé à Lofrans s.r.l - via Philips 5 Monza (MB) 20900 Italia.

6.5 Clause de cessation

Si une quelconque clause de cette garantie était invalidée par un juge ou par une autre autorité compétente, les clauses restantes et le reste de la clause en question n'en seront aucunement influencés et resteront valables.

6.6 Conformité

Cette garantie est réglementée par les lois en conformité avec les lois italiennes. Pour toute controverse, la juridiction compétente est celle de Milan.

6 GARANTIEBEDINGUNGEN

Nichtkonformität der Produkts entstehen, vorbehaltlich des Falls von Vorsatz oder schwerer Schuld von Seiten der Lofrans srl, der/die mit rechtskräftigem Urteil erklärt wurde.
Einige Staaten oder Länder lassen den Ausschluss oder die Einschränkung von Anschluss- oder Folgeschäden nicht zu, daher kommen die oben genannten Einschränkungen oder Ausschlussfälle möglicherweise nicht zur Anwendung.

6.4 Prozedur

Ein Garantieanspruch ist gegenüber der Lofrans srl oder einem autorisierten Service-Center der Lofrans srl schriftlich geltend zu machen und per Fax oder E-Mail unter Angabe der Seriennummer des Produkts zu versenden.
Vorbehaltlich anderer direkt von Lofrans srl erteilter Anweisungen ist jedes Produkt, für das ein Garantieanspruch geltend gemacht wird, direkt an die Lofrans s.r.l - Via Philips 5, Monza (MB), 20900 Italien, zurückzusenden.

6.5 Wegfallklausel

Im Falle, dass irgendeine der hier enthaltenen Garantieklauseln durch einen Richter oder eine sonstige zuständige Behörde für ungültig erklärt wird, bleiben davon die Gültigkeit der restlichen Klauseln dieser Garantie sowie der Rest der fraglichen Klausel unberührt.

6.6 Konformität

Diese Garantie ist durch die und in Übereinstimmung mit den italienischen Gesetzen geregelt. Gerichtsstand für alle etwaigen Streitfälle ist Mailand.

6 CONDICIONES DE GARANTÍA

autoridad de cosa juzgada.
Algunos estados y países no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales, por lo tanto dichas limitaciones o exclusiones podrían no ser aplicables.

6.4 Procedimiento

La solicitud de garantía debe ser notificada por escrito a Lofrans sl o a un centro de asistencia Lofrans sl autorizado y enviada por fax o por email, siempre acompañada por el número de serie del producto.
Excepto en caso de disposiciones diferentes provenientes directamente de Lofrans sl, cualquier producto sujeto a una solicitud de garantía debe ser devuelto directamente a Lofrans s.r.l - via Philips 5 Monza (MB) 20900 Italia.

6.5 Cláusula de cierre

Si una cláusula cualquiera de esta garantía fuese invalidada por un juez o cualquier otra autoridad competente, la validez de las cláusulas restantes de esta garantía y el resto de la cláusula en cuestión no se verá influenciado.

6.6 Conformidad

Esta garantía está sujeta a las leyes italianas y conforme con ellas. Para cualquier controversia el Foro competente es el Foro de Milán.